Parte del contenido de este manual puede diferir del dispositivo en función del software del dispositivo o del proveedor de servicios.

Para instalar Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Kies del sitio Web de Samsung (**www.samsungmobile.com**) e instálelo en la PC.
2. Presione <**Inicio**>.
3. Seleccione **Configuración** → **Conexiones** → **USB** → **Samsung Kies** bajo **Ajuste de conexión USB** → <**Finalizado**>.
4. Con un cable de datos para PC, conecte el dispositivo a la PC. Para obtener más información, consulte la ayuda de Kies.

Printed in Korea
Code No.:GH68-31877A
Spanish (VEN). 10/2010. Rev. 1.0

GT-B6520

manual del usuario

SAMSUNG

Uso de este manual

Gracias por adquirir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario ha sido especialmente diseñado para guiarle por medio de las funciones y características del dispositivo.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite www.samsungmobile.com.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual del usuario están basados en los sistemas operativos de Windows, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Es posible que el rendimiento de las aplicaciones de este dispositivo no sea el mismo que el de aplicaciones equivalentes en la PC. También es posible que las aplicaciones en el dispositivo no tengan todas las funciones disponibles para PC.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.

- Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de los parámetros de registro por parte del usuario.
- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsungmobile.com.
- Las fuentes de sonido, los fondos de pantalla y las imágenes suministradas con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden causar lesiones a usted u otras personas

Precaución: situaciones que pueden causar daño al dispositivo u otros equipos

Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional

► **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Perfiles** (representa **Configuración**, seguido de **Perfiles**)

[ ] **Corchetes**: teclas del dispositivo; por ejemplo: [ ] (representa la tecla Encendido/Fin)

< > **Paréntesis angulados**: teclas programables que controlan distintas funciones en cada pantalla; por ejemplo: <**Finalizado**> (representa la tecla programable **Finalizado**)

Derechos de autor

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor:

- Este producto incluye software cuya licencia pertenece a MS, un afiliado de Microsoft Corporation. Microsoft y el software que lleva el nombre de Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Windows® phone

- Bluetooth® es una marca registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc.
- Google y Google Maps son marcas comerciales de Google, Inc.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- YouTube es una marca comercial de YouTube, LLC. El logotipo de YouTube® es una marca registrada de YouTube, LLC.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance.

- DivX® es una marca registrada de DivX, Inc. y se usa bajo licencia.

CE 0168 !

ACERCA DE VIDEO DIVX

DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial certificado DivX que reproduce video DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y las herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

Certificado por DivX para reproducir videos DivX® de hasta 320 x 240.

ACERCA DE VIDEO DIVX BAJO DEMANDA

Este dispositivo certificado por DivX® debe estar registrado para poder reproducir contenido de video DivX bajo demanda (VOD). Para generar el código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com con este código para completar el proceso de registro y aprenda más sobre DivX VOD.

Contenido

Armado 10
- Desembalaje 10
- Insertar la tarjeta SIM o USIM y la batería 11
- Cargar la batería 12
- Insertar una tarjeta de memoria (opcional) ... 14

Inicio 16
- Encendido y apagado del dispositivo 16
- Descripción del dispositivo 17
- Acceso a los menús 21
- Personalización del dispositivo 22
- Acceder al sistema de ayuda 24
- Introducción de texto 25

Comunicación 26
- Llamadas 26
- Mensajes 28
- Correo electrónico 29
- Messenger 31

Entretenimiento 33
- Cámara 33
- Windows Media 38
- Administrador de contenido 40
- Radio FM 42
- Juegos 44
- Java 44

Información personal 45
Contactos 45
Marcado rápido 47
Calendario 47
Notas de voz 48
Tareas 49
ActiveSync 49

Web 52
Internet Explorer 52
Repr. Multimedia 53
Lector RSS 53
Podcast 54
Redes Sociales 55
Marketplace 56
Microsoft My Phone 56
MSN Money 57
MSN El Tiempo 57
Windows Live 58
Google Maps 58
YouTube 59
Sitios web de comunidad 60

Conectividad 61
Conexiones de red 61
Bluetooth 62
Wi-Fi 64
Conexión compartida 66
Conexiones a PC 66

Herramientas 68

- Adobe Reader LE 68
- Alarmas 68
- Aniversario 68
- Calculadora 69
- Explorador de archivos 69
- Office Mobile 69
- Buscar 71
- Convertidor 71
- Cronómetro 72
- Calculadora de propinas 73
- Reloj mundial 73

Configuración 74

- Acceso al menú Ajustes 74
- Teléfono 74
- Sonidos 76
- Pantalla 76
- Perfiles 77
- Fecha y hora 77
- Conexiones 77
- Seguridad 81
- Quitar programas 81
- Gestión de batería 81
- Información de memoria 82

Ajustes de teclas alternativas 82
Ajustes del operador 82
Configuración regional 82
Datos propietario 83
Accesibilidad 83
Acerca de 83
Versión 83
Informe de errores 83
Información legal 83
Comentarios del cliente 83
Programas administrados 84
Config. correo 84
Dispositivo 84

Solución de problemas 85

Precauciones de seguridad 90

Índice 99

Armado

Desembalaje

El paquete contiene los siguientes elementos:

- Auricular
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Auricular estéreo
- Cable de datos para PC
- Manual del usuario

Use sólo software aprobado por Samsung. El software pirateado o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos que suministrados con el dispositivo pueden variar dependiendo del software y los accesorios disponibles en su región o los que ofrezca su proveedor de servicios.
- Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

Insertar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del Suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de Identidad del Suscriptor universal (USIM).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería,

1 Quite la cubierta trasera.

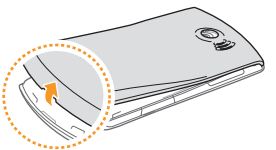

2 Inserte la tarjeta SIM o USIM.

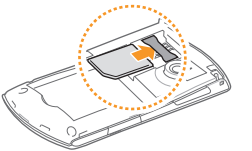

- Coloque la tarjeta SIM o USIM en el dispositivo con los contactos dorados hacia abajo.
- Si no inserta una tarjeta SIM o USIM, podrá usar los servicios que no son de red y algunos menús de su dispositivo.

3 Inserte la batería.

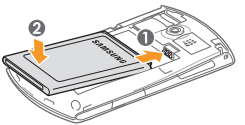

4 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

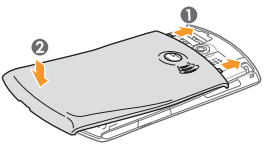

Cargar la batería

Antes de usar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Puede cargar el dispositivo con el adaptador de viaje proporcionado. También puede cargarlo si lo conecta a la PC con un cable de datos.

Sólo use cargadores y cables aprobados por Samsung. El uso de cargadores o cables no autorizados puede provocar la explosión de la batería o dañar su dispositivo.

- Cuando la batería esté baja, el dispositivo emitirá un tono de advertencia y mostrará un mensaje de batería baja. Además, el ícono de la batería aparecerá vacío y destellando. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir usando el dispositivo.
- Cuando el dispositivo esté demasiado caliente para cargarse, la carga se detendrá y aparecerá el ícono . La carga continuará sólo luego de que el dispositivo llegue a una temperatura moderada.

Cargar con el adaptador de viaje

1 Abra la cubierta de la toma multifunción en el costado del dispositivo.

2 Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje en el dispositivo.

La conexión incorrecta del adaptador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

3 Enchufe el extremo grande del adaptador de viaje en un tomacorriente.

- Puede usar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se está cargando correctamente, lleve el dispositivo y el cargador a un Centro de servicios de Samsung.

4 Cuando la batería esté completamente cargada (el icono de batería ya no se mueve), puede desconectar el adaptador de viaje del dispositivo y del tomacorriente.

No extraiga la batería antes de quitar el adaptador de viaje. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.

5 Cierre la cubierta de la toma multifnución.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

Con una tarjeta de memoria es posible almacenar archivos y mensajes multimedia o crear copias de seguridad de la información importante. El dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 32 GB (en función del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.

- El dispositivo sólo admite la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de la tarjeta de memoria acortarán su rango de vida útil.

1. Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria en el costado del dispositivo.
2. Inserte la tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

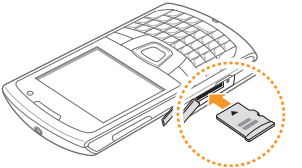

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.
4. Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

Quitar la tarjeta de memoria

1. Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria en el costado del dispositivo.
2. Presione la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.
3. Tire de la tarjeta para extraerla de la ranura.
4. Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o accede a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.

Inicio

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo,

1. Mantenga presionada [ ].
2. Siga las instrucciones en la pantalla. El dispositivo se conectará automáticamente a la red celular.

Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal oficial cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.

Para apagar el dispositivo, repita el paso 1 anterior.

› Restablecer el dispositivo

Puede restablecer su dispositivo manteniendo pulsada la tecla de encendido durante ocho a diez segundos.

› Bloquear o desbloquear las teclas

Puede bloquear las teclas para evitar operaciones no deseadas del dispositivo producto de presionar accidentalmente cualquiera de las teclas. Para bloquear las teclas, mantenga presionada [ ].

Para desbloquearlas, mantenga presionada [ ] o presione <**Desbloquear**> → [ ].

› Desactivar funciones inalámbricas

Al desactivar las funciones inalámbricas del dispositivo, puede usar servicios que no son de la red en áreas donde se prohíben los dispositivos inalámbricos, como aviones y hospitales. Para desactivar las funciones inalámbricas,

1. En la pantalla de inicio, presione [ ] → **Admin. conexiones inalámb.**
2. Seleccione **Teléfono**.
   El dispositivo mostrará en la pantalla de inicio.
3. Presione <**Finalizado**>.

Para activar las funciones inalámbricas, repita los pasos 1 a 3 anteriores.

Descripción del dispositivo

Vista frontal

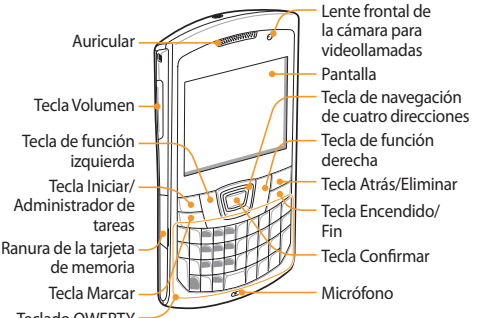

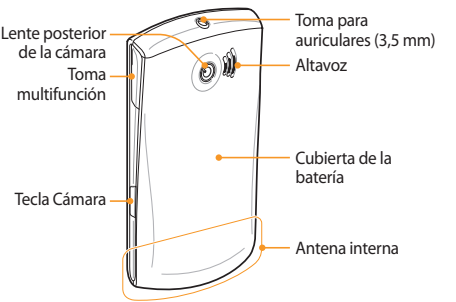

Teclas

Tecla		Función
	Marcar	Permite abrir la pantalla de marcación; realizar o contestar una llamada; volver a marcar el último número (manteniéndola pulsada).
	Teclas de función	Permiten realizar las acciones indicadas en la parte inferior de la pantalla.
	Inicio	Permite acceder a la pantalla de inicio; abrir el administrador de tareas (manteniéndola pulsada).
	Navegación 4 sentidos	Permite desplazarse por listas o menús; mover el cursor hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.
	Confirmar	Permite seleccionar la opción de menú resaltada o confirmar una entrada.

Tecla		Función
	Atrás/ Eliminar	Permite regresar al menú o la pantalla anterior; eliminar caracteres.
	Encendido/ Fin	Permite encender o apagar el dispositivo (manteniéndola pulsada); finalizar una llamada; regresar a la pantalla de inicio.
	Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.
	Cámara	Permite encender la cámara; en el modo Cámara, permite tomar una foto o grabar un video.

Teclado QWERTY

Según la región, es posible que la composición del teclado QWERTY cambie.

Tecla		Función
	Alfanumérico	Permiten introducir números, letras y caracteres especiales.
	Shift	Permite cambiar entre minúsculas y mayúsculas en un campo de entrada de texto.
	Alt	Permite usar los caracteres de la mitad superior de las teclas en un campo de entrada de texto.
	Símbolo	Permite abrir la lista de símbolos.
	Espaciadora	Permite insertar un espacio en el campo de entrada de texto; cambiar al modo silencioso (manteniéndola pulsada)

Tecla		Función
	Lock/Quick	Permite abrir la lista rápida; bloquear o desbloquear las teclas (manteniéndola pulsada).
	Mensajería	Permite abrir una pantalla de compositor de mensajes.
	Introducir	Permite comenzar una nueva línea en un campo de entrada de texto.
	Backspace	Permite eliminar caracteres en un campo de entrada de texto.

Iconos

Icono	Función
3G	Red UMTS disponible
3G+	Red HSDPA disponible
E	Red EDGE disponible

Icono	Función
	Red EDGE conectada
	Red GPRS disponible
	Red GPRS conectada
	Nivel de batería
	Carga de batería
	Intento de acceso por Bluetooth o Bluetooth activado
	Auricular Bluetooth conectado
	Llamada de voz en curso
	Llamada en espera
	Desvío de llamadas activado
	Llamada perdida

Icono	Función
	Intensidad de la señal
	Sin señal
	Fuera de línea
	Llamada de datos en progreso
	Nuevo correo electrónico
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Timbre apagado (modo silencioso)
	Timbre configurado para vibrar
	Roaming (fuera del área normal de servicio)
	WLAN activado
	Llamada de datos WLAN en curso

Acceso a los menús

Aprenda a abrir las aplicaciones o carpetas y alternar entre las aplicaciones abiertas.

› Abrir aplicaciones o carpetas

1. En la pantalla de inicio, presione <**Inicio**> para acceder al menú de inicio.
2. Seleccione una aplicación o una carpeta.

   Para utilizar los accesos directos de la pantalla de inicio, en la pantalla de inicio, presione la tecla de navegación hacia la izquierda o derecha para desplazarse por los accesos directos o los menús.

› Cambiar aplicaciones

Su dispositivo permite realizar varias tareas, ya que es posible ejecutar diferentes aplicaciones al mismo tiempo. Para cambiar de una aplicación activa a otra,

1. Mantenga pulsado [⌂] para abrir el **Administrador de tareas**.

   El Administrador de tareas muestra una lista de todas las aplicaciones abiertas.
2. Seleccione una aplicación para pasar a ella.

› Cerrar aplicaciones

Para enviar la aplicación actual al segundo plano, presione [⏻].

Para cerrar una aplicación,

1. Mantenga pulsado [⌂] para abrir el **Administrador de tareas**.
2. Desplácese hacia una aplicación y presione <**Finalizar tarea**>.

   Para cerrar todas las aplicaciones, presione <**Menú**> → **Finalizar todas tareas** → <**Sí**>.

Personalización del dispositivo

Sáquele más provecho a su teléfono personalizándolo para que coincida con sus preferencias.

Configurar la fecha y hora actual

1. En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Fecha y hora**.
2. Defina la zona horaria e introduzca la fecha y hora actuales.
3. Presione <**Listo**>.

Cambiar el diseño de la pantalla de inicio o la imagen de fondo

1. En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Pantalla principal**.
2. Seleccione un diseño bajo **Diseño de pantalla**.
3. Seleccione una imagen bajo **Foto de fondo**.
4. Cuando haya terminado, presione <**Listo**>.

Samsung no se hará responsable por el uso de las imágenes o los fondos de pantalla predeterminados de su dispositivo.

Ajustar el volumen del sistema

Para ajustar el volumen del sistema, presione la tecla de volumen hacia arriba o abajo.

Cambiar al modo silencioso

En la pantalla de inicio, mantenga pulsado [ ] para activar o desactivar el sonido de su dispositivo.

Configurar sonidos

1. En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Sonidos**.
2. Seleccione **Tono de llamada** o **Otros Sonidos**.
3. Personalice las opciones de sonido para las llamadas entrantes, los mensajes entrantes y otros sonidos del dispositivo. ► pág. 76
4. Cuando haya terminado, presione <**Listo**>.

Bloquear el dispositivo

Puede bloquear el dispositivo mediante la activación de la contraseña del dispositivo.

1. En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Más...** → **Seguridad** → **Bloquear dispositivo**.
2. Seleccione la casilla de verificación junto a **Bloquear pantalla si el teléfono lleva inactivo**.
3. Seleccione el tiempo que el dispositivo esperará antes de bloquearse automáticamente.
4. Seleccione un tipo de contraseña bajo **Tipo**.
5. Introduzca una nueva contraseña bajo **Contraseña**, y luego introdúzcala nuevamente bajo **Confirmar contraseña**.
6. Presione <**Listo**> → <**Sí**>.

Una vez activado el bloqueo del dispositivo, deberá introducir la clave luego de un período de tiempo específico durante el cual no desee utilizar el dispositivo, o cada vez que lo encienda.

- Si olvidó su contraseña, deberá llevar su dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para desbloquearlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede bloquear el dispositivo mediante la activación del PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM.

1. En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Más...** → **Seguridad** → **Habilitar código PIN de SIM**.
2. Introduzca el PIN de su tarjeta SIM o USIM.
3. Presione <**Listo**>.

Una vez activado el bloqueo de PIN, deberá introducir el PIN cada vez que encienda el dispositivo o para utilizar funciones suministradas por la tarjeta SIM o USIM.

- Si introduce un PIN incorrecto 3 veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si bloquea su tarjeta SIM o USIM al introducir un PUK incorrecto, deberá llevar la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

› Activar el rastreador móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM o USIM nueva en el dispositivo, el rastreador móvil envía el número de contacto automáticamente a destinatarios específicos para ayudarle a encontrar y recuperar el dispositivo.

1. En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Más…** → **Seguridad** → **Más…** → **Rastreador Móvil**.
2. Introduzca su contrasña de restablecimiento y presione <**Finalizado**>.
3. Seleccione **Activar rastreador de móviles**.
4. Seleccione el campo de entrada de destinatario e introduzca un número de teléfono incluyendo el código de país (con **+**).
   Para seleccionar uno desde los contactos, presione <**Menú**> → **Contactos**.
5. Cuando termine de introducir los números de los destinatarios, presione <**Finalizado**>.
6. Seleccione el campo de entrada del remitente e introduzca un nombre de remitente.
7. Presione <**Finalizado**> → <**Sí**> → <**Aceptar**>.

Acceder al sistema de ayuda

Para acceder al sistema de ayuda de su dispositivo, en el menú de inicio, seleccione **Introducción** → un tema de ayuda. Aparecerá el sistema de ayuda en línea.

Introducción de texto

Su dispositivo está equipado con un teclado QWERTY para una entrada de texto fácil y rápida. Puede introducir texto de la misma forma que cuando usa el teclado de un equipo.

Presione las teclas alfanuméricas que correspondan para introducir caracteres, números y símbolos.

También puede utilizar las siguientes teclas:

Tecla	Función
⇧	Permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
Alt	Permite introducir los caracteres de la parte superior de las teclas.
Sym	Permite abrir la lista de símbolos (manteniéndola pulsada).
␣	Permite insertar un espacio.
←	Permite borrar la entrada.
↵	Permite iniciar una nueva línea.

Comunicación

Llamadas

Aprenda a realizar y recibir llamadas, rechazar llamadas y ajustar el volumen de las llamadas.

› Realizar una llamada

1. En la pantalla de inicio, introduzca un código de área y número de teléfono.
2. Presione [ ] para marcar el número.
   Para una videollamada, presione <**Menú**> → **Vídeollamada**.
3. Para finalizar la llamada, presione [ ].

- Use los contactos para guardar los números que marca frecuentemente. ► pág. 45
- Para acceder rápidamente al registro de llamadas y volver a marcar números que marcó recientemente, presione [ ].

› Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, presione [ ].

   Cuando el dispositivo esté sonando, presione la tecla de Volumen para ajustar el volumen.
2. Para una videollamada, presione <**Mostrarme**> para permitir que el llamante lo vea a través del lente frontal de la cámara.
3. Para finalizar la llamada, presione [ ].

› Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, presione [ ]. Cuando rechace una llamada, el llamante oirá un tono de ocupado.

› Llamar a un número internacional

1. En la pantalla de inicio, mantenga pulsado [+] para insertar el caracter **+** (éste reemplaza el código de acceso internacional).
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código del país, código de área y número de teléfono), y presione [ ] para marcar.
3. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Utilizar los auriculares

Al conectar los auriculares suministrados con el dispositivo, puede realizar y responder llamadas:

- Para volver a marcar la última llamada, mantenga pulsado el botón de los auriculares.
- Para responder una llamada, presione el botón de los auriculares.
- Para finalizar una llamada, mantenga pulsado el botón de los auriculares.

Los auriculares suministrados están diseñados sólo para su dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros teléfonos y reproductores de MP3.

Usar las opciones durante una llamada de voz

Puede usar las siguientes opciones mientras está en curso una llamada de voz:

- Para ajustar el volumen de voz, presione la tecla de volumen hacia arriba o abajo.
- Para colocar una llamada en espera, presione <**Menú**> → **Retener**. Para recuperar una llamada en espera, presione <**Menú**> → **Reanudar**.
- Para activar la función de altavoz, presione <**Menú**> → **Altavoz activado**.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Para conseguir un mejor rendimiento del audio, use el modo de teléfono normal.

- Para desactivar el micrófono y que la otra parte no pueda escucharlo, presione <**Menú**> → **Desactivar audio**.
- Para marcar una segunda llamada, coloque la primera llamada en espera y luego marque un nuevo número.
- Para responder una segunda llamada, presione [ ] al escuchar el tono de llamada en espera. La primera llamada es colocada en espera automáticamente. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para usar esta función.
- Para escuchar al interlocutor y hablar con él con los auriculares, presione <**Menú**> → **Activar manos libres**.

- Para realizar una llamada múltiple (multiconfedencia), realice o responda una segunda llamada y presione <**Menú**> → **Conferencia** cuando se conecte con el segundo interlocutor. Repita para agregar más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para usar esta función.

Acceder al historial de llamadas

1. En el menú de inicio, seleccione **Llamadas**.
2. Para ver el historial de llamadas por tipo de llamada, presione <**Menú**> → **Filtro** → una opción de filtro.
3. Seleccione un historial de llamadas.
   - Para realizar una llamada, presione <**Llamar**> o [ ].
   - Para eliminar todos los historiales de llamadas o los seleccionados, presione <**Menú**> → **Eliminar llamada** o **Eliminar todas las llamadas**.

Mensajes

Aprenda a usar las funciones de mensajería de texto y multimedia.

Enviar un mensaje de texto

1. En el menú de inicio, seleccione **Mensajes** → **SMS/MMS**.
2. Presione <**Menú**> → **Nuevo**.
3. Introduzca un número de teléfono o presione <**Menú**> → **Añadir destinatarios** → **Contactos** para seleccionar un contacto.
4. Desplácese hacia abajo e introduzca el texto del mensaje.
5. Presione <**Enviar**> para enviar el mensaje.

Enviar un mensaje multimedia

1. En el menú de inicio, seleccione **Mensajes** → **SMS/MMS**.
2. Presione <**Menú**> → **Nuevo**.
3. Introduzca un número de teléfono o presione <**Menú**> → **Añadir destinatarios** → **Contactos** para seleccionar un contacto.

4 Presione <**Menú**> → **Cambiar a MMS**.
5 Desplácese hacia abajo e introduzca el texto del mensaje.
6 Presione <**Menú**> → **Añadir** y añada un elemento.
7 Seleccione un tipo de archivo y añada datos adjuntos.
8 Presione <**Menú**> → **Adjuntar** → una opción para adjuntar otros tipos de archivos (si es necesario).
9 Presione <**Enviar**> para enviar el mensaje.

› Ver mensajes

Puede acceder a la carpeta de mensajes para ver todos sus mensajes de texto y multimedia.

Para ver los mensajes,

1 En el menú de inicio, seleccione **Mensajes** → **SMS/MMS**.
2 Seleccione un mensaje para verlo.
3 Introduzca el texto del mensaje.
4 Presione <**Menú**> → **Insertar** y añada un elemento para enviar un mensaje multimedia (si es necesario).
5 Presione <**Enviar**> para enviar el mensaje.

Correo electrónico

Aprenda cómo enviar o ver mensajes de correo electrónico mediante su cuenta de correo electrónico de la empresa o personal.

› Configurar una cuenta de correo electrónico

1 En el menú de inicio, seleccione **Mensajes** → **Configurar correo**.
2 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y presione <**Siguiente**>.
3 Para configurar manualmente una cuenta de correo electrónico, borre la casilla junto a **Intentar obtener configuración correo automáticamente desde Internet**, y presione <**Siguiente**>.
4 Seleccione el proveedor de correo electrónico predefinido y presione <**Siguiente**>.
5 Introduzca su nombre y el nombre de la cuenta y presione <**Siguiente**>.

6 Introduzca el servidor de correo entrante, seleccione el tipo de cuenta y presione <**Siguiente**>.

7 Introduzca un nombre de usuario y una contraseña y presione <**Siguiente**>.

8 Introduzca el servidor de correo saliente y presione <**Siguiente**>.

9 Defina cuán a menudo su dispositivo se conectará al servidor y presione <**Finalizar**>.

Enviar un mensaje de correo electrónico

1 En el menú inicio, seleccione **Mensajes**.

2 Seleccione el nombre de una cuenta de correo electrónico.

3 Presione <**Menú**> → **Nuevo**.

4 Introduzca la dirección del destinatario en el campo Para o presione <**Menú**> → **Agregar destinatario** para seleccionar un contacto.

Los campos CC y CCO se encuentran sobre el campo del remitente.

5 Desplácese hacia abajo e introduzca un asunto para el mensaje.

6 Desplácese hacia abajo e introduzca el texto del mensaje.

7 Presione <**Menú**> → **Insertar** → una opción para adjuntar archivos (si es necesario).

8 Presione <**Enviar**> para enviar el mensaje.

Ver un mensaje de correo electrónico

Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver correos electrónicos recuperados con anterioridad sin conexión o conectarse al servidor de correo electrónico para ver mensajes nuevos. Luego de recuperar mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

1 En el menú de inicio, seleccione **Mensajes**.

2 Seleccione el nombre de una cuenta.

3 Presione <**Menú**> → **Enviar y recibir** para descargar mensajes de su servidor de correo electrónico.

4 Seleccione un correo electrónico para verlo.

5 Presione <**Responder**> para responder al mensaje.

Messenger

Con Messenger, puede permanecer disponible para otros usuarios y tener el correo electrónico actualizado sin una conexión constante a la Web inalámbrica. Cuando llegue un mensaje nuevo o desee acceder a los servicios de Internet, se restaurará la conexión.

Iniciar sesión en Windows Live Messenger

1. En el menú de inicio, seleccione **Messenger**.
2. Presione <**Iniciar ses.**>.
3. Presione <**Aceptar**> para confirmar la declaración de privacidad (si es necesario).
4. Introduzca el ID de usuario y la contraseña de su cuenta Windows Live y presione <**Siguiente**>.
5. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la configuración.

Chatear con Windows Live Messenger

1. En el menú de inicio, seleccione **Messenger**.
2. Ubique y seleccione el nombre de un contacto, y presione <**Enviar MI**>.
3. Introduzca un mensaje en el campo de texto de la parte inferior de la pantalla y presione <**Enviar**>.
4. Mientras chatea, puede realizar las siguientes acciones:
   - Para insertar emoticonos, presione <**Menú**> → **Agregar emoticono**.
   - Para transferir un archivo, presione <**Menú**> → **Enviar** → un tipo de archivo → un archivo.
   - Para invitar a un contacto a chatear, presione <**Menú**> → **Opciones** → **Agregar participante**.
   - Para grabar y enviar un mensaje de voz, presione <**Mens. voz**>, grabe su voz y presione <**Enviar**>.
   - Para cambiar entre la lista de contactos y el chat, desplácese hacia la izquierda o derecha.
5. Para finalizar el chat, presione <**Menú**> → **Finalizar conversación**.

Usar otros servicios de mensajería

Aprenda a chatear con sus familiares y amigos desde cualquiera de los sistemas de mensajería instantánea, tales como Palringo.

1. En el menú inicio, seleccione **Palringo**.
2. Introduzca su nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.
3. Converse con su familia y amigos instantáneamente.

Entretenimiento

Cámara

El dispositivo permite tomar fotos digitales o grabar videos.

› Capturar una foto

1 Mantenga pulsada la tecla Cámara para encender la cámara.

2 Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.

Tecla	Función
1	Permite cambiar a videocámara.
2	Permite cambiar el modo de disparo.
3	Permite cambiar el modo de escena.
4	Permite cambiar la opción de resolución.
5	Permite ajuste el balance de colores según las condiciones de iluminación.
6	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición.
7	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco & y negro.
8	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
Navegación	• Arriba: Permite cambiar el diseño del visor. • Abajo: Permite seleccionar un retraso de tiempo antes de que la cámara tome la foto. • Derecha: Permite aumentar el brillo. • Izquierda: Permite disminuir el brillo.

3 Presione la tecla Cámara o Confirmar para capturar la foto.

› Ver una foto

1 En el visor, presione <**Ver**>.

2 Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta llegar a la foto que desee.

3 Presione la tecla Confirmar para abrirla.

Mientras ve una foto, puede acceder a las siguientes opciones:

- Para ver la foto en pantalla completa, presione <**Pantalla completa**>.
- Para iniciar una presentación de diapositivas, presione <**Menú**> → **Reproducir Pase de diapositivas**.
- Para enviar la foto por el servicio de mensajería, correo electrónico o la función inalámbrica Bluetooth, presione <**Menú**> → **Enviar** → una opción.
- Para definir la foto como la imagen de un ID de llamante o como fondo de pantalla, presione <**Menú**> → **Establecer como** → una opción.
- Para eliminar la foto, presione <**Menú**> → **Eliminar**.
- Para editar la foto, presione <**Menú**> → **Editar imagen**.
- Para copiar, mover o cambiar el nombre de la foto, presione <**Menú**> → **Editar** → una opción.
- Para imprimir la foto con una impresora Bluetooth, presione <**Menú**> → **Imprimir mediante Bluetooth**.
- Para ver los detalles de la foto, presione <**Menú**> → **Propiedades**.

› Ajustes de la cámara

Antes de capturar una foto, presione <**Menú**> → **Configuración** → **Foto** o **Configurar** para acceder a los siguientes ajustes:

Ajuste	Función
Calidad de imagen	Permite ajustar la calidad de sus fotos.
Sonido del obturador	Permite seleccionar un sonido que acompañe la acción del obturador.
Pantalla de revisión	Permite definir la cámara para mostrar la imagen capturada.
Sonido de zoom	Permite encender y apagar el sonido de zoom.
Sonido de brillo	Permite encender y apagar el sonido de brillo.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotos capturadas.

Grabar un video

1. Mantenga pulsada la tecla Cámara para encender la cámara.
2. Presione [**1**] para iniciar la videocámara.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.

Tecla	Función
1	Permite pasar a la cámara.
2	Permite cambiar el modo de grabación.
3	Permite cambiar la opción de resolución.
4	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
5	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco & y negro.
6	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
Navegación	• Arriba: Permite cambiar el diseño del visor. • Abajo: Permite seleccionar un retraso de tiempo antes de que la cámara tome un video. • Derecha: Permite aumentar el brillo. • Izquierda: Permite disminuir el brillo.

4. Presione la tecla Cámara para iniciar la grabación.
5. Cuando haya terminado, presione <[■]> para detener la grabación.

Reproducir videos

1. En el visor, presione <**Ver**>.
2. Seleccione el video que desea.

   Su dispositivo reproducirá el video seleccionado automáticamente.

3 Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Tecla	Función
Confirmar	Permite poner en pausa o reanudar la reproducción.
Navegación	• Izquierda: Permite reiniciar la reproducción; retroceder en un archivo (manteniéndola pulsada) • Derecha: Permite Avanzar en un archivo (manteniéndola pulsada). • Arriba/Abajo: Permite ajustar el volumen.
Atrás/ Eliminar	Permite detener la reproducción y regresar a la pantalla anterior.
0	Permite cambiar al modo de pantalla completa.

› Ajustes de la videocámara

Antes de capturar un video, presione <**Menú**> → **Configuración** → **Video** o **Configurar** para acceder a los siguientes ajustes:

Ajuste	Función
Calidad de video	Permite definir el nivel de calidad de los videos.
Grabación de audio	Permite encender y apagar el audio.
Formato de codific.	Permite seleccionar un formato de codificación para sus videos.
Pantalla de revisión	Permite definir la cámara pqra que pase a la pantalla de revisión luego de capturar videos.
Sonido de zoom	Permite encender y apagar el sonido de zoom.
Sonido de brillo	Permite encender o apagar el sonido de brillo.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los videos.

Tomar una serie de fotos

Puede tomar fácilmente una serie de fotos de objetivos en movimiento. Esto es útil cuando está tomando fotos de niños jugando o en un evento deportivo.

1. Mantenga pulsada la tecla Cámara para encender la cámara.
2. Presione <**Menú**> → **Modo de captura** → **Ráfaga**.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Mantenga pulsada la tecla Cámara para tomar una serie de fotos.
5. Presione <**Guardar**> para guardar la foto.

Capturar fotos con marcos decorativos

1. Mantenga pulsada la tecla Cámara para encender la cámara.
2. Presione <**Menú**> → **Modo de captura** → **Foto con marco**.
3. Presione <**Cambio**> → <**Lista**>.
4. Seleccione un marco y presione la tecla Confirmar.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Presione la tecla Cámara para tomar una foto con el marco.
7. Presione <**Guardar**> para guardar la foto.

Crear una foto mosaico

1. Mantenga pulsada la tecla Cámara para encender la cámara.
2. Presione <**Menú**> → **Modo de captura** → **Foto del mosaico**.
3. Presione <**Cambio**> → <**Lista**>.
4. Seleccione un diseño de imagen y presione la tecla Confirmar.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Presione la tecla Cámara o Confirmar para tomar las fotos divididad para cada segmento.
7. Presione <**Guardar**> para guardar la foto.

Capturar fotos en el modo Disparo sonrisa

1. Mantenga pulsada la tecla Cámara para encender la cámara.
2. Presione <**Menú**> → **Modo de captura** → **Detector de sonrisa**.
3. Realice los ajustes necesarios.

4 Presione la tecla Cámara o Confirmar.

5 Enfoque el objetivo con la cámara.

El dispositivo reconocerá a las personas en una imagen y detectará sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una foto.

6 Presione <**Guardar**> para guardar la foto.

En algunos casos, es posible que deba desactivar la detección de sonrisa para tomar una foto de una persona independientemente de si está sonriendo.

Windows Media

Su dispositivo está equipado con el Reproductor de Windows Media. Los procedimientos siguientes explican cómo usar el Reproductor de Windws Media.

Añadir archivos de música al dispositivo

Use cualquiera de los métodos que aparecen a continuación para añadir archivos de música al dispositivo:

- Copiar los archivos a una tarjeta de memoria e insertarla en el dispositivo. ► pág. 67
- Descargar archivos desde la web inalámbrica. ► pág. 52
- Descargar desde un PC con Samsung Kies opcional. ► pág. 66
- Recibir vía Bluetooth. ► pág. 63
- Sincronizar con ActiveSync®. ► pág. 49

Actualizar la biblioteca

1 En el menú de inicio, seleccione **Windows Media**.

2 Presione <**Menú**> → **Actualizar biblioteca**.

3 Cuando la biblioteca se actualice, presione <**Listo**>.

Reproducir archivos de música o video

1 En el menú de inicio, seleccione **Windows Media**.

2 En la biblioteca, seleccione una categoría → un archivo

3 Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Tecla	Función
Volumen	Permite ajustar el volumen del sistema.
Confirmar	Permite poner en pausa o reanudar la reproducción.

Tecla	Función
Atrás/ Eliminar	Permite regresar a la pantalla anterior (archivo de música); Poner en pausa la reproducción y regresar a la pantalla anterior (archivo de video).
Navegación	• Izquierda: Permite reiniciar la reproducción; Retroceder (pulsándola durante 3 segundos); Retroceder en un archivo (manteniéndola pulsada). • Derecha: Permite avanzar; Avanzar en un archivo (manteniéndola pulsada). • Arriba/Abajo: Permite ajustar el volumen del reproductor.
0	Permite cambiar al modo pantalla completa o regresar al modo pantalla normal (sólo para archivos de video).

Para activar el modo aleatorio y el modo repetir, presione <**Menú**> → **Orden aleatorio/Repetir** → una opción.

4 Presione <**Menú**> → **Detener** para detener la reproducción.

Crear una lista de reproducción

1 En el menú de inicio, seleccione **Windows Media**.

2 Presione <**Menú**> → **Biblioteca** → **Mi música**.

3 Seleccione una categoría de música y desplácese hacia un archivo de música.

4 Presione <**Menú**> → **Poner en cola**.

5 Repita los pasos 3 y 4 para añadir más archivos.

6 Presione <**Menú**> → **En curso** → <**Menú**> → **Guardar lista de reproducción**.

7 Introduzca un nombre para la lista de reproducción y presione <**Listo**>.

La nueva lista de reproducción se guardará en **Listas de reproducción**.

Persolanizar los ajustes de Windows Media

1 En el menú de inicio, seleccione **Windows Media**.

2 En la biblioteca, seleccione una categoría → un archivo

3 Presione <**Menú**> → **Opciones**.

4 Realice los siguientes ajustes:

Opción	Función
Reproducción	Permite mostrar el tiempo restante o el tiempo transcurrido en la reproducción.
Vídeo	Permite cambiar el modo de exhibición para reproducir videos.
Red	Permite cambiar los ajustes de red para reproducir contenidos transmitidos.
Biblioteca	Permite definir el reproductor de Windows Media para que muestre la pantalla de la biblioteca al iniciar.
Máscaras	Permite seleccionar la máscara de la pantalla del reproductor.
Botones	Permite asignar dunciones de control de música a las teclas del dispositivo.

5 Cuando haya terminado, presione <**Listo**>.

Administrador de contenido

Con Administrador de contenido, puede ver y acceder a todos los archivos y carpetas del dispositivo.

Para reproducir archivos de video DivX, antes debe registrar su dispositivo en el sitio web de DivX. En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Más...** → **Seguridad** → **Más...** → **Registro DivX** para comprobar su cpodigo de registro y luego visite http://vod.divx.com para completar el registro.

› Ver una foto

1 En el modo menú, seleccione **Multimedia** → **My Pictures**.

2 Desplácese hacia una foto en miniatura y presione la tecla Confirmar para abrirla.

3 Mientras ve fotos, puede realizar las siguientes funciones:

- Para desplazarse a lo largo de sus fotos, presione la tecla de navegación hacia la derecha o hacia la izquierda.

- Para acercar o alejar la imagen, presione la tecla Confirmar y, luego, presione la tecla de función izquierda o derecha. Para salir de la pantalla de ampliación, presione [↩].
- Para editar la imagen, presione <**Menú**> → **Editar imagen**.
- Para definir una foto como un fondo de pantalla o un ID de llamante, presione <**Menú**> → **Establecer como** → una opción.
- Para ver sus fotos como una presentación de diapositivas, presione <**Menú**> → **Reproducir Pase de diapositivas**.

Reproducir un video

1. En el menú de inicio, seleccione **Multimedia**.
2. Abra una carpeta que contenga archivos de video.
3. Desplácese hacia un video en miniatura y presione la tecla Confirmar para abrirlo.

Abrir documentos

1. En el menú de inicio, seleccione **Multimedia**.
2. Ubique y abra la carpeta donde se ha guardado el documento.
3. Desplácese hacia el documento y presione la tecla Confirmar para abrirlo.

Enviar un archivo

1. En el menú de inicio, seleccione **Multimedia**.
2. Ubique y abra la carpeta donde se ha guardado el archivo.
3. Seleccione un archivo.
4. Presione <**Menú**> → **Enviar** → una opción de envío.
   - Para enviarlo como un mensaje multimedia, seleccione **Vía mensaje multimedia** Vea "Enviar un mensaje multimedia". ► pág. 28
   - Para enviarlo como un mensaje de correo electrónico, seleccione **Enviar vía correo electrónico**. Vea "Enviar un mensaje de correo electrónico". ► pág. 30

- Para enviarlo por medio de la función inalámbrica Bluetooth, seleccione **Vía Bluetooth**. Vea "Bluetooth". ► pág. 62

Radio FM

Puede escuchar sus estaciones favoritas con la radio FM.

› Escuchar la radio FM

1. Conecte un auricular en la toma para auriculares.
   Los auriculares servirán como antena de la radio.
2. En el menú de inicio, seleccione **Radio FM**.
3. Presione <**Si**> para iniciar la sintonización automática.
   La radio FM explora y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

   La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.
4. Cuando se haya completado la exploración, presione <**Finalizado**>.
5. Desplácese hacia la izquierda o derecha para explorar las estaciones de radio disponibles.
6. Controle la radio FM con las siguientes teclas:

Tecla	Función
Confirmar	Permite encender y apagar la radio FM.
Navegación	• Izquierda/Derecha: Permite sintonizar una estación de radio. • Arriba/Abajo: Permite ajustar el volumen.

› Guardar estaciones de radio mediante sintonización automática

1. Conecte un auricular en la toma para auriculares.
2. En el menú de inicio, seleccione **Radio FM**
3. Presione <**Menú**> → **Lista de canales**.
4. Presione <**Examinar**> → <**Si**>.
   La radio explora y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

5 Presione <**Finalizado**>.

Puede acceder a la lista de estaciones de radio pulsando <**Menú**> → **Lista de canales** en la pantalla de la radio.

Guardar estaciones de radio como sus favoritas

1 Conecte un auricular en la toma para auriculares.
2 En el menú de inicio, seleccione **Radio FM**.
3 Desplácese hacia la izquierda o derecha para sintonizar la estación que desee.
4 Presione <**Guardar como favorito**> para guardar la estación de radio en la lista de Canales favoritos.
5 Presione <**OK**> para confirmar.
6 Para añadir más estaciones, repita los pasos del 4 al 6.

Grabar la radio FM

1 Conecte un auricular en la toma para auriculares.
2 En el menú de inicio, seleccione **Radio FM**.
3 Presione la tecla Confirmar para iniciar la radio FM.
4 Presione <**Menú**> → **Grabar** para grabar la estación actual.
5 Cuando haya finalizado presione <**Detener**> → <**OK**>.

El archivo grabado se guardará en **My Documents** → **FM Radio** o en **Storage Card** → **FM Radio** si insertó una tarjeta de memoria y la ubicación de la grabación cambiará a Tarjeta almac.

Personalizar los ajustes de la radio FM

1 En el menú de inicio, seleccione **Radio FM**.
2 Presione <**Menú**> → **Config**.
3 Realice los siguientes ajustes:

Opción	Función
Región	Seleccione su ubicación.
FA	Permite definir si la radio FM intentará volver a sintonizar una estación de radio cuando la señal sea débil.

Opción	Función
Repro. en 2° plano	Permite definir si desea que la Radio Fm se ejecute en segundo plano mientras usa otras aplicaciones.
Encender la radio despues de una llamada.	Permite seleccionar si desea o no encender la radio FM luego de una llamada.
Ubicación de grabación	Permite definir una ubicación de memoria para almacenar los archivos de radio FM grabados.

4 Cuando haya terminado, presione <**Finalizado**>.

Juegos

Juegue a todos los juegos almacenados en su dispositivo.

Para jugar a un juego,

1 En el menú de inicio, seleccione **Juegos** → un juego.

2 Siga las instrucciones en la pantalla para jugar al juego.

Java

Su dispositivo admite aplicaciones y juegos creados sobre la plataforma Java.

› Descargar aplicaciones Java

1 En el menú de inicio, seleccione **Java**.

2 Presione <**Descarga**>.

3 Siga las instrucciones del sitio web para descargar las aplicaciones basadas en Java.

› Iniciar aplicaciones Java

1 En el menú de inicio, seleccione **Java**.

2 Seleccione una aplicación o un juego Java.

Información personal

Contactos

Aprenda a usar tarjetas de contacto y grupos para almacenar información personal, como nombres, números de teléfono y direcciones.

› Crear una nueva tarjeta de contacto SIM o Outlook

1. En el menú de inicio, seleccione **Contactos**.
2. Presione <**Nuevo**> → un tipo de tarjeta de contacto (Outlook o SIM).
3. Introduzca la información del contacto.

   Si selecciona crear una tarjeta de contacto SIM, puede guardar sólo el nombre y un número de teléfono para el contacto.
4. Cuando haya terminado de ingresar información, presione <**Listo**> para guardar la tarjeta de contacto.

También puede crear un contacto desde la pantalla de marcación.

1. En la pantalla de inicio, introduzca un número de teléfono.
2. Presione <**Guardar**> → **Nuevo contacto** → un tipo de tarjeta de contacto (Outlook o SIM).
3. Introduzca el nombre del contacto y seleccione un tipo de número.
4. Cuando haya terminado de introducir información, presione <**Guardar**> o <**Listo**> para guardar la tarjeta de contacto.

› Buscar una tarjeta de contacto

1. En el menú de inicio, seleccione **Contactos**.
2. Introduzca algunas letras del nombre del contacto.

   A medida que introduzca las letras, la pantalla irá mostrando los contactos que coincidan con la entrada.
3. Seleccione un contacto para abrirlo.

Editar tarjetas de contacto

1. En el menú de inicio, seleccione **Contactos**.
2. Busque y seleccione un contacto para editar.
3. Presione <**Menú**> → **Editar**.
4. Edite la información del contacto.
5. Cuando haya terminado, presione <**Listo**> para guardar la tarjeta del contacto.

Copiar tarjetas de contacto

Para copiar tarjetas de contacto desde la memoria del dispositivo a una tarjeta SIM o USIM y viceversa,

1. En el menú de inicio, seleccione **Contactos**.
2. Presione <**Menú**> → **Copiar contacto** → una opción de copia.

Asignar un número de marcación rápida a una tarjeta de contacto

1. En el menú de inicio, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione un contacto.
3. Desplácese hacia el número de teléfono del contacto para la marcación rápida.
4. Presione <**Menú**> → **Agregar a marcado rápido**.
5. Bajo **Asignación teclado**, desplácese hacia la izquierda o derecha para definir un número de marcación rápida.
6. Cuando haya terminado, presione <**Listo**>.

Una vez que haya definifo un número de marcación fija, puede marcar el número manteniendo pulsado el núme de ubicación correspondiente en la pantalla de marcación.

Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede administrar varios contactos y enviar mensajes o correos electrónicos a un grupo entero. Comience por crear un grupo.

1. En el menú de inicio, seleccione **Contactos**.
2. Presione <**Nuevo**> → un tipo de grupo (correo electrónico o mensajería).
3. Introduzca un nombre para el grupo.

4 Presione <**Menú**> → **Agregar miembro** o la tecla Confirmar.
5 Seleccione todos los contactos que desea añadir al grupo.
6 Cuando haya terminado, presione <**Listo**>.

Marcado rápido

Puede ver la lista de los números de marcación rápida y marcar o eliminar un número de la lista.

1 En el menú de inicio, seleccione **Marcado rápido**.
2 Desplácese hacia un número de marcación rápida y realice una de las siguientes acciones:
- Para editar un número de marcación rápida, presione la tecla Confirmar.
- Para marcar el número, presione <**Ir**>.
- Para buscar la tarjeta de contacto que cotiene el número, presione <**Menú**> → **Buscar contacto**.
- Para eliminar el número, <**Menú**> → **Eliminar**.

Calendario

Use el Calendario para llevar un registro de citas, cumpleaños u otros eventos.

› Crear un evento de calendario

1 En el menú de inicio, seleccione **Calendario**.
2 Presione <**Menú**> → **Nueva cita**.
3 Complete los campos y ajuste la configuración para el evento.
4 Cuando haya terminado, presione <**Listo**>.

› Cambiar la vista de calendario

1 En el menú de inicio, seleccione **Calendario**.
2 Presione la tecla de función izquierda para cambiar la vista del calendario.

Ver un evento de calendario

1. En el menú de inicio, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha en el calendario.
   Para regresar a la fecha de hoy, presione <**Menú**> → **Ir a Hoy**.

En la vista de mes, aparecerá un pequeño triángulo debajo de las fechas con citas programadas.

3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

Para eventos que ha recibido de otros, puede enviar una respuesta o proponer un nuevo horario para el evento.

Detener un recordatorio de evento

Cuando suene la alarma de un evento de calendario, presione <**Descartar**> o presione <**Menú**> → **Descartar todo** o una opción de repetición. Las alarmas con repetición se repetirán de acuerdo con la cantidad de veces que especifique en los ajustes o hasta que presione <**Descartar**>.

Notas de voz

Use las notas de audio para grabar información importante. Puede definir notas de voz como melodías.

Crear una nota de voz

1. En el menú inicio, seleccione **Notas de voz**.
2. Presione <**Grabar**> para comenzar a grabar.
3. Hable al micrófono.
4. Cuando haya terminado, presione <**Detener**>.
   La nota de audio se guarda automáticamente.

Reproducir una nota de voz

1. En el menú inicio, seleccione **Notas de voz**.
2. Seleccione la nota de audio que desee reproducir.

Puede enviar la nota de audio a otros pulsando <**Menú**> → **Enviar por** → una opción.

Tareas

Use las Tareas para crear listas de pendientes y recordatorios.

Crear una tarea

1. En el menú de inicio, seleccione **Tareas**.
2. Presione <**Menú**> → **Nueva tarea**.
3. Introduzca los detalles de la tarea.

   Para definir un recordatorio para la tarea, seleccione la casilla de marcación bajo **Aviso** y luego especifique la fecha y hora del recordatorio.
4. Cuando haya terminado, presione <**Listo**>.

Ver una tarea

1. En el menú de inicio, seleccione **Tareas**.
2. Presione <**Menú**> → **Ordenar por** → una categoría (estado, prioridad, asunto, fecha de inicio, o fecha de vencimiento) para clasificar las tareas.
3. Seleccione una tarea para ver sus detalles.

Marcar una tarea como finalizada

Luego de completar una tarea, en el menú de inicio, seleccione **Tareas** y seleccione la casilla de marcación junto al nombre de la tarea. Cuando haya marcado la tarea como finalizada, ya no recibirá recordatorios para dicha tarea.

ActiveSync

Use ActiveSync para sincronizar el dispositivo con un PC, hacer copias de seguridad y restaurar los datos.

Instalar ActiveSync en su equipo

Antes de sincronizar los datos, debe instalar ActiveSync luego de descargarlo del sitio de Microsoft (http://www.microsoft.com). Para instalar ActiveSync,

1. Ejecute ActiveSync en su equipo.
2. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la configuración.

3 Cuando finalice la instalación, siga las instrucciones en pantalla del Asistente para la instalación de sincronización para conectar el dispositivo al equipo y crear una sociedad de uso compartido de datos.

Conectar el dispositivo a un equipo

1 En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Conexiones** → **USB** → **ActiveSync** bajo **Ajuste de conexión USB** → <**Finalizado**>.

2 Conecte un extremo del cable de datos para PC (micro USB) a la toma multifunción del dispositivo y el otro extremo al puerto USB de su equipo.

Si tiene algún problema para conectar el dispositivo con ActiveSync, active la funcionalidad de red avanzada. En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Conexiones** → **USB** → **ActiveSync** bajo **Ajuste de conexión USB** y seleccione la casilla de marcación bajo **ActiveSync**.

Sincronizar sus datos

Cuando conecta el dispositivo a un equipo, ActiveSync debe comenzar a sincronizar los datos de forma automática. Puede comenzar la sincronización de forma manual seleccionando **Sincronizar**. Para detener una sincronización en progreso, seleccione **Detener**.

También puede buscar y copiar archivos manualmente desde el dispositivo al equipo y viceversa. En la ventana Microsoft ActiveSync, haga clic en **Explorar**.

Si formatea la carpeta **Storage Card**. utilizando un equipo conectado, la velocidad de escritura de la carpeta podría reducirse. Formatee la carpeta únicamente en el dispositivo para evitar esta situación.

Añadir un servidor de Exchange

Desconecte el cable de datos para PC de su equipo antes de añadir un servidor Exchange.

1 En el menú de inicio, seleccione **ActiveSync**.

2 Presione <**Menú**> → **Agregar servidor de origen**.

Si todavía no configuró la sincronización con un servidor de Exchange, la opción será **Configurar servidor**.

3 Introduzca su dirección de correo electrónico y presione <**Siguiente**>.

4 Introduzca su nombre de usuario, contraseña y nombre de dominio del servidor Exchange y presione <**Siguiente**>.

5 Introduzca una dirección de servidor. Para establecer una conexión segura, toque la casilla de verificación en la que se lee **Este servidor requiere una conexión encriptada (SSL)**.

6 Seleccione **Siguiente**.

7 Seleccione el tipo de datos que desea sincronizar.

Para presonalizar las opciones de sincronización para el tipo de datos seleccionado, presione <**Menú**> → **Configuración**.

8 Cuando haya terminado, presione <**Finalizar**>.

› Cambiar la planificación de sincronización

Si sincroniza rutinariamente sus datos por medio del servidor de Exchange, puede configurar los ajustes para las planificaciones de alta demanda y baja demanda. Para cambiar las planificaciones de sincronización,

1 En el menú de inicio, seleccione **ActiveSync**.

2 Seleccione **Menú** → **Programación**.

3 Configure las siguientes opciones:

- **Horas máxima**: Permite configurar la frecuencia de sincronización durante horario de alta demanda.
- **Hora mínima**: Permite configurar la frecuencia de sincronización durante horario de baja demanda.
- **Usar también en itinerancia**: Permite usar las planificaciones de sincronización incluso cuando se encuentre en itinerancia.
- **Enviar y recibir cuando haga clic en Enviar**: Permite sincronizar cuando haga clic en **Enviar** en el servicio de mensajería.

4 Para definir las fechas y horas de alta demanda, presione <**Menú**> → **Horas máxima** (si es necesario).

5 Cuando haya terminado, presione <**Listo**>.

Web

Internet Explorer

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y a marcarlas como favoritas con Internet Explorer.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la Web y descargar elementos multimedia.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Navegar por la Web

1. En el menú de inicio, seleccione **Internet Explorer**.
2. Acceda a una página web:
   - Presione <**Menú**> → **Ir a dirección web** para introducir una dirección web y buscar una página web específica.
   - Presione <**Menú**> → **Favoritos** y seleccione un favorito.
   - Presione <**Menú**> → **Historial** para seleccionar una dirección web en la lista del historial.

Para cerrar la conexión web, mantenga pulsado [⌂], desplácese hacia Internet Explorer, y presione <**Finalizar tarea**>.

› Marcar sus páginas favoritas

Para añadir una página web a su lista de favoritos,

1. En el menú de inicio, seleccione **Internet Explorer**.
2. Acceda a la página web que desee y presione <**Menú**> → **Agregar a Favoritos**.
3. Introduzca un nombre y una dirección para la página web (si es necesario).
4. Presione <**Agregar**>.

› Cambiar los ajustes del explorador

En el explorador, presione <**Menú**> → **Herramientas** → **Opciones**:

- **Página principal**: Permite definir una dirección web como página principal.

- **Historial de navegación**: Permite ver información acerca de la memoria actualmente en uso para archivos temporales, cookies e historial.
- **Privacidad y seguridad**: Permite definir un grado de seguridad.
- **Idiomas**: Permite definir su idioma preferido para mostrar.
- **Conexiones**: Permite configurar los ajustes de conexión.
- **Otros**: Permite definir los ajustes de sonido y pantalla para el explorador.

Repr. Multimedia

Aprenda a usar el reproductor multimedia para mirar videos o escuchar archivos de audio directamente desde Internet.

1. En el menú de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Repr. Multimedia**.
2. Presione <**Abrir**>.
3. Introduzca la URL de un archivo de reproducción multimedia y presione <**Conectar**>.

   Puede seleccionar una dirección URL en la lista de historial reciente.

Lector RSS

Aprenda a usar el Lector RSS para obtener las noticias y la información más recientes desde sus sitios web favoritos.

› Suscribirse a fuentes RSS

Para suscribirse a fuentes RSS introduciendo una dirección,

1. En el menú de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Lector RSS**.
2. Presione <**Menú**> → **Editar** → **Nueva carpeta** (si es necesario).
3. Presione <**Menú**> → **Editar** → **Nueva fuente**.
4. Introduzca la dirección de una fuente RSS y seleccione la carpeta en la que desea agregar la fuente RSS y presione <**Aceptar**>.

Para suscribirse a fuentes RSS mediante búsqueda,

1. En el menú de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Lector RSS**.
2. Presione <**Menú**> → **Búsqueda de fuente**.

3 Introduzca una palabra clave y presione <**Buscar**>.
El dispositivo busca fuentes relacionadas y muestra los resultados.

4 Desplácese hasta la fuente y presione <**Añadir**> para añadirla a la lista de fuentes RSS.

› Actualizar y leer fuentes RSS

1 En el menú de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Lector RSS**.

2 Desplácese hasta una fuente y presione <**Actualizar**>.
El dispositivo intentará conectarse a Internet. Si es necesario, active su conexión a Internet.

3 Presione <**Hecho**>.

Podcast

Aprenda a usar Podcast para buscar, descargar y escuchar podcasts.

› Suscribirse a podcasts

Para suscribirse a Podcasts introduciento una dirección,

1 En el menú de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Podcast**→ **Podcasts**.

2 Presione <**Menú**> → **Subscribir a Podcast**.

3 Introduzca una dirección web (URL) y presione <**Subscribir**> → <**Sí**>.

4 Siga las instrucciones en la pantalla para completar la configuración.

Para suscribirse a Podcasts mediante búsqueda,

1 En el menú de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Podcast**→ **Podcasts**.

2 Presione <**Menú**> → **Buscar Podcast**.

3 Introduzca una palabra clave y presione <**Buscar**>.
El dispositivo busca podcasts relacionados y muestra los resultados.

4 Seleccione el podcast al cual desea suscribirse y presione <**Añadir**>.

Actualizar la biblioteca de podcasts

Luego de suscribirse a podcasts, puede actualizar fácilmente su biblioteca y escuchar los últimos episodios.
Para actualizar su biblioteca de podcasts,

1. En el menú de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Podcast**→ **Podcasts**.
2. Presione <**Menú**> → **Actualizar Podcast**.
3. Seleccione los podcasts que desea actualizar.
4. Presione <**Finalizado**> → <**Finalizado**>.

Descargar y reproducir podcasts

1. En el menú de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Podcast**→ **Podcasts**.
2. Desplácese hasta un podcast y presione <**Obtener**> para descargarlo.

   El podcast se reproducirá automáticamente en el Reproductor de Windows Media.

Redes Sociales

Comunidades es una conveniente función que le permite acceder a sitios web de la comunidad y blogs y publicar sus fotos.

Definir su lista de destinos favoritos

1. En el menú de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Redes Sociales**.
2. Presione <**Aceptar**> para confirmar que está de acuerdo con la excención de responsabilidad.
3. Presione <**Aceptar**> para definir su lista de destinos favoritos (si es necesario).
4. Seleccione el sitio web o blog que desea añadir y presione <**Finalizado**>.

   Si pulsa <**Menú**> → **Actualizar lista de sitios**, se añadirán sitios de nuevos destinos a la lista automáticamente.

Cargar archivos

1. En el menú de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Redes Sociales**.

2 Desplácese hacia el sitio web o blog de una comunidad y presione <**Cargar**>.

3 Introduzca su nombre de usuario y contraseña y presione <**Finalizado**> (si es necesario).

4 Introduzca un título para su foto o video.

5 Presione <**Menu**> → **Añadir archivo** → **Picture** o **Video** → un archivo.

6 Cuando haya terminado, presione <**Finalizado**>.

› Cargar archivos más adelante (Programar carga)

Puede definir una fecha y hora específicas para cargar sus archivos a un sitio web o blog. Para programar una carga,

1 En el menú de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Redes Sociales**.

2 Presione <**Menú**> → **Opciones** → **Subir reserva** → <**Nuevo**>.

3 Seleccione un sitio web o blog de la comunidad.

4 Introduzca un título para su foto o video.

5 Presione <**Menu**> → **Añadir archivo** → **Picture** o **Video** → un archivo.

6 Defina la fecha y hora para la carga.

7 Cuando haya terminado, presione <**Finalizado**>.

Marketplace

El centro de compras le permite encontrar y agregar nuevas aplicaciones al dispositivo. Con el centro de compras puede buscar, explorar, tener una vista previa, comprar y descargar nuevas aplicaciones directamente desde su dispositivo móvil. Las aplicaciones disponibles dependen de su proveedor de servicios.

1 En el menú inicio, seleccione **Marketplace**.

2 Busque y descargue las aplicaciones que desee.

Microsoft My Phone

Use Microsoft My Phone para sincronizar los contactos, el calendario, las tareas, los mensajes de texto, la música, las fotos, los videos y otros documentos con su cuenta de My Phone en http://myphone.microsoft.com.

1. En el menú de inicio, seleccione **Microsoft My Phone**.
2. Presione <**Siguiente**> → <**Aceptar**> (si es necesario).
3. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de Windows Live, y presione <**Iniciar sesión**>.
4. Sincronice los datos con su dispositivo y la Web.

   Podrá tener acceso a los datos y usarlos en la página de My Phone.

MSN Money

Use MSN Money para acceder a servicios de acciones móviles suministrados por MSN.

1. En el menú de inicio, seleccione **MSN Money**.
2. Presione <**Continuar**> (si es necesario).
3. Presione <**Actualizar**> para actualizar la información y los valores con información de último minuto.
4. Presione <**Menú**> → **Configuración** para configurar su lista de acciones.
   - Para añadir elementos de acciones, presione <**Agregar cotiz.**>.
   - Para eliminar elementos de acciones, desplácese hacia uno de ellos y presione la tecla Confirmar.

MSN El Tiempo

Use MSN Weather para acceder al servicio de pronóstico del tiempo suministrado por MSN.

1. En el menú de inicio, seleccione **MSN El Tiempo**.
2. Presione <**Continuar**> (si es necesario).
3. Presione <**Actualizar**> para actualizar los detalles del tiempo con información de último minuto.
4. Presione <**Menú**> → **Configuración** para configurar su lista de ciudades.
   - Para añadir ciudades, presione <**Agregar ciudad**>.
   - Para eliminar ciudades, desplácese hacia una ciudad y presione la tecla Confirmar.
   - Para cambiar entre Celsius y Fahrenheit, desplácese hacia la parte inferior y seleccione **C** o **F**.

Puede acceder a otros servicios de MSN pulsando <**Menú**> → **Directorio**.

Windows Live

Con Windows Live, puede permanecer conectado con amigos y acceder rápidamente a información en la Web inalámbrica.

1. En el menú de inicio, seleccione **Windows Live**.
2. Seleccione **Iniciar sesión en Windows Live**.
3. Presione <**Aceptar**> (si es necesario).
4. Introduzca su ID de inicio de sesión y contraseña y presione <**Siguiente**>.
5. Siga las instrucciones en la pantalla.

Para más información acerca de Windows Live, vea la ayuda integrada de su dispositivo.

Google Maps

Aprenda a usar Google Maps™ para encontrar su ubicación, buscar calles, ciudades o países en el mapa en línea, y obtener instrucciones.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Puede mejorar la funcionalidad de los mapas utilizando la función GPS.

› Buscar en el mapa

1. En el menú de inicio, seleccione **Google Maps**.
2. Presione <**Aceptar**> (si es necesario).
3. Desplácese por el mapa.
4. Acerque o aleje la imagen en la ubicación que desea.

› Buscar una ubicación específica

1. En el menú de inicio, seleccione **Google Maps**.
2. Presione <**Menú**> → **Buscar**.
3. Introduzca la dirección o la categoría de la empresa y presione <**Aceptar**>.

Obtener instrucciones sobre un destino específico

1. En el menú de inicio, seleccione **Google Maps**.
2. Presione <**Menú**> → **Como llegar**.
3. Introduzca las direcciones de la ubicación inicial y de la final.
4. Seleccione **Mostrar indicaciones** para verlas en el mapa.

YouTube

YouTube es un servicio gratuito de flujo continuo de videos en línea. Aprenda a ver videos mediante YouTube.

Es posible que este servicio no esté disponible según la región.

Ver videos

1. En el menú de inicio, seleccione **YouTube**.
2. Introduzca una palabra clave y presione la tecla Confirmar para buscar videos.
3. Desplácese hacia la izquierda o derecha para ver los resultados.

   Mientras ve los resultados, puede usar las opciones pulsando <**Menú**>:

   - Para regresar a la página de inicio de YouTube, seleccione **Iniciar sesión**,
   - Para ver otros videos relacionados con el video resaltado, seleccione **Videos relaciones**.
   - Para copiar el vínculo del video resaltado, seleccione **Copiar enlace del video**.
   - Para marcar el video resaltado como inapropiado, seleccione **Marcar**.
4. Presione la tecla Confirmar para ver el video resaltado.

5 Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Tecla	Función
Confirmar	Permite poner en pausa o reanudar la reproducción.
Navegación	• Izquierda: Permite retroceder en un archivo. • Derecha: Permite adelantar en un archivo. • Arriba/Abajo: Permite ajustar el volumen.
Tecla programable izquierda	Permite detener la reproducción y regresar a la pantalla anterior.
0	Permite encender y apagar el sonido.

Sitios web de comunidad

Permite usar los servicios de Facebook y Twitter.

1 En el menú de inicio, seleccione **Facebook** o **Panoramic moTweets**.

2 Introduzca su nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.

3 Comparta fotos, videos o mensajes con sus amigos y familiares.

Conectividad

Conexiones de red

Puede conectarse a su proveedor de servicios de Internet (ISP) y usar la conexión para enviar y recibir mensajes de correo electrónico y navegar por Internet. También puede conectarse a cualquier red privada, tal como una red corporativa que usa en el trabajo.

Antes de comenzar, obtenga la siguiente información:

- Desde el proveedor de servicios de red celular: Información del plan de conectividad de datos, número de teléfono del servidor, nombre de usuario y contraseña.
- Desde el proveedor de servicios de Internet (ISP) o proveedor de servicios inalámbricos: Número de teléfono o punto de acceso del servidor ISP, nombre de usuario y contraseña.

El dispositivo ya debe estar configurado con acceso a Internet. Si tiene inconvenientes para acceder a Internet, deberá editar las conexiones. Si no está seguro de la información para introducir, consulte con su proveedor de servicios.

› Configurar conexiones GPRS

1. En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Conexiones** → **GPRS**.
2. Presione <**Menú**> → **Agregar** para añadir una conexión nueva.
3. Defina la información de configuración (vea "GPRS" para más detalles ▶ pág. 79).
4. Cuando haya terminado, presione <**Listo**>.

› Configurar conexiones del servidor proxy

1. En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Conexiones** → **Proxy**.
2. Presione <**Menú**> → **Agregar** para añadir una conexión nueva.

3 Defina la información de configuración (vea "Proxy" para más detalles ▶ pág. 79).

4 Cuando haya terminado, presione <**Listo**>.

› Configurar conexiones de servidor VPN

1 En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Conexiones** → **Más…** → **VPN**.

2 Presione <**Menú**> → **Agregar** para añadir una conexión nueva.

3 Defina la información de configuración (vea "VPN" para más detalles ▶ pág. 79).

4 Cuando haya terminado, presione <**Listo**>.

Bluetooth

Puede conectase con otros dispositivos inalámbricos habilitados para Bluetooth dentro del alcance. Las paredes u otros obstáculos entre dispositivos pueden bloquear o afectar la conexión inalámbrica.

› Activar la función inalámbrica Bluetooth

1 En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.

2 Presione <**Menú**> → **Activar Bluetooth**.

3 Para permitir que otros dispositivos encuentren su dispositivo y se conecten a éste, presione <**Menú**> → **Activar visibilidad**.

› Buscar y vincular con un dispositivo habilitado para Bluetooth

1 En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.

2 Seleccione **Agregar nuevo dispositivo...**

El dispositivo buscará y mostrará la lista de dispositivos habilitados para Bluetooth.

3 Seleccione un dispositivo.

4 Introduzca el PIN Bluetooth del dispositivo con el cual intenta conectarse (si es necesario) y presione <**Siguiente**>.

Para vincular con otro dispositivo habilitado para Bluetooth, ambos dispositivos deben usar la misma contraseña. Los auriculares o los kit manos libres para vehículo pueden usar una contraseña fija, como **0000**.

5 Presione <**Listo**>.

Enviar datos por medio de la función inalámbrica Bluetooth

1 Ubique un elemento o un archivo que desee enviar.

2 Presione <**Menú**> → **Enviar** → **Vía Bluetooth** o <**Menú**> → **Enviar por Bluetooth**.

3 Seleccione un dispositivo.

Recibir datos por medio de la función inalámbrica Bluetooth

Para definir su dispositivo para que reciba todos los beams entrantes,

1 En el modo de inicio, seleccione **Configuración** → **Conexiones** → **Transferir**.

2 Seleccione la casilla de verificación junto a **Recibir transferencias entrantes**.

3 Presione <**Listo**>.

4 Después de recibir datos desde otros dispositivos, presione <**Sí**> para guardar datos en su dispositivo.

Los elementos recibidos son colocados en la carpeta **My Documents**.

Configurar un puerto COM Bluetooth

Cuando se conecta a un dispositivo Bluetooth que admite el perfil de serie, puede establecer un puerto COM Bluetooth.

1 En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.

2 Presione <**Menú**> → **Puertos COM** → <**Menú**> → **Nuevo puerto saliente**.

3 Seleccione el nombre de un dispositivo y presione <**Seleccionar**>.

4 Seleccione un puerto COM.

5 Seleccione la casilla de verificación junto a **Conexión segura** para crear una conexión segura entre los dispositivos.

6 Presione <**Listo**>.

Activar la opción de vinculación inteligente

1 En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Configuración de vinculación inteligente**.

2 Seleccione la casilla de verificación junto a **Activando vinculación inteligente**.

3 Seleccione la casilla de verificación junto a **Añadir código PIN propio** e introduzca su propio código PIN para utilizar en la vinculación Bluetooth (si es necesario).

4 Presione <**Guardar**>.

Activar acceso a SIM remota

En el modo SIM remota, puede realizar o responder llamadas sólo con un kit manos libres para automóvil Bluetooth conectado mediante la tarjeta SIM o USIM del dispositivo.

Para activar el modo SIM remota,

1 En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Más...** → **Perfil de acceso a SIM**.

2 Seleccione la casilla de verificación junto a **Permitir acceso a SIM**.

3 Presione <**Hecho**>.

Wi-Fi

El dispositivo cuenta con funciones de de red inalámbrica que le permiten conectarse a las redes inalámbricas de área local (redes WLAN)

El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en los Estados Unidos sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

Activar y conectarse con una red WLAN

1 En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Conexiones** → **Más...** → **Wi-Fi**.

2 Presione <**Menú**> → **Activar Wi-Fi**.

El dispositivo comenzará a buscar y mostrará la lista de AP WLAN.

3 Seleccione un perfil de red de la lista.
El dispositivo intentará conectarse a la WLAN.
4 Seleccionar un tipo de red y presione <**Siguiente**>.
5 Introduzca una clave compartida para WLAN y presione <**Siguiente**> o <**Finalizar**>.
Si pulsó <**Siguiente**>, continúe con el siguiente paso.
6 Defina la opción de acceso IEEE 802.1x y el tipo de protocolo de autenticación extensible (EAP) (si es necesario), y presione <**Finalizar**>.

Crear una nueva conexión WLAN

1 En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Conexiones** → **Más...** → **Wi-Fi**.
2 Presione <**Menú**> → **Agregar**.
3 Introduzca un nombre de red, configure otros ajustes de red y presione <**Siguiente**>.
4 Configure los ajustes de autenticación de red y cifrado de datos y presione <**Finalizar**> o <**Siguiente**>, dependiendo del tipo de autenticación.
Si pulsó <**Siguiente**>, continúe con el siguiente paso.
5 Defina la opción de acceso IEEE 802.1x y el tipo de protocolo de autenticación extensible (EAP) (si es necesario), y presione <**Finalizar**>.
La nueva red WLAN aparecerá en la pantalla.

Personalizar los ajustes de WLAN

1 En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Conexiones** → **Más...** → **Wi-Fi**.
2 Presione <**Menú**> → **Avanzadas**.
3 Realice los siguientes ajustes:

Opción	Función
Acceso a redes	Seleccione el tipo de dispositivo al cual se conectará el suyo mediante Wi-Fi.
Notificación de red disponible	Defina el dispositivo para que le informe acerca de las redes WLAN disponibles.
Desactivar Wi-Fi si no conecta en	Defina la función WLAN para que se desactive automáticamente tras un período especificado.

4 Cuando haya terminado, presione <**Listo**>.

Conexión compartida

Defina el dispositivo para que se pueda usar como módem inalámbrico.

1 Conecte el dispositivo a otro dispositivo o PC mediante el puerto USB o Bluetooth.
2 En el menú de inicio, seleccione **Conexión compartida**.
3 Seleccione los tipos de conexión de red y la conexión de PC.
4 Presione <**Conectar**> para activar la conexión a internet.

Conexiones a PC

Aprenda a conectar el dispositivo a un PC con el cable de datos para PC suministrado, en varios modos de conexión USB. Conectando el dispositivo a un PC, usted podrá sincronizar archivos con ActiveSync, transferir datos desde y hacia su dispositivo directamente, y usar el programa Samsung Kies.

Podrá encontrar detalles acerca de cómo conectarse con ActiveSync en la sección "ActiveSync". ► pág. 49

› Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsungmobile.com).

1 En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Conexiones** → **USB**.
2 Seleccione **Samsung Kies** bajo **Ajuste de conexión USB** y presione <**Finalizado**>.
3 Presione [ ] para regresar a la pantalla de inicio.
4 Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.
5 Ejecute Samsung Kies y utilice conexiones inalámbricas o copie datos y archivos.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar su dispositivo a un PC como un disco extraible y acceder al directorio de archivos, sólo si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo.

1. Inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.
2. En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Conexiones** → **USB**.
3. Seleccione **Almacenamiento masivo** bajo **Ajuste de conexión USB** y presione <**Finalizado**>.
4. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

   Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el PC.
5. Abra la carpeta para ver los archivos.
6. Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

   Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Luego, desconecte el cable de datos del PC. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañarla.

Herramientas

Adobe Reader LE

Aprenda a ver documentos de Actobat PDF.

1. En el menú de inicio, seleccione **Adobe Reader LE**.
2. Ubique un archivo PDF y seleccione el nombre para abrirlo.
3. Mientras ve un archivo PDF, use las siguientes opciones:
   - Para acercar o alejar parte de un documento, presione <**Herramientas**> → **Zoom** → una opción de zoom.
   - Para pasar a otra página, presione <**Herramientas**> → **Ir a** → una opción.

Alarmas

Aprenda a definir y controlar alarmas.

› Definir una alarma

1. En el menú de inicio, seleccione **Organizador** → **Alarmas**.
2. Presione <**Menú**> → **Nuevo**.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Cuando haya terminado, presione <**Finalizado**>.

› Detener una alarma

Cuando se active la alarma,

- Presione <**Aceptar**> para detener una alarma sin repetición.
- Presione <**Descartar**> para detener una alarma con repetición o presione <**Repetir**> para silenciar la alarma para el período de repetición.

Aniversario

Con Aniversario, puede administrar sus aniversarios y días especiales.

› Programar un aniversario

1. En el menú de inicio, seleccione **Organizador** → **Aniversario**.
2. Presione <**Nuevo**>.
3. Defina los detalles del aniversario.
4. Cuando haya terminado, presione <**Finalizado**>.

› Detener una alarma de aniversario

Cuando la alarma suene para un aniversario configurado previamente, presione <**Aceptar**>.

Calculadora

Use la calculadora para realizar cálculos matemáticos básicos. Para realizar un cálculo,

1. En el menú de inicio, seleccione **Organizador** → **Calculadora**.
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Explorador de archivos

Con Mis archivos, puede explorar todos los archivos y carpetas del dispositivo.

1. En el menú de inicio, seleccione **Explorador de archivos**.
2. Presione <**Menú**> para renombrar, borrar o editar archivos y carpetas.

Office Mobile

Aprenda a crear y a editar libros de Excel y documentos de Word, abrir y ver presentaciones de PowerPoint, use OneNote Mobile, realice una copia de seguridad de sus archivos y restáurelos. Para más información acerca de cómo utilizar Office Mobile, vea la ayuda integrada de su dispositivo.

› Abrir y editar un libro de Excel

Para abrir y ver un libro de Excel,

1. En el menú de inicio, seleccione **Office Mobile 2010** → **Excel Mobile 2010**.

2 Ubique un archivo de Excel y seleccione el nombre para abrirlo.

3 Para acercar o alejar parte de un documento, presione <**Ver**> → **Zoom** → una opción de zoom.

4 Para cerrar el libro, presione <**Menú**> → **Cerrar archivo**.

Para editar un libro de Excel,

1 En el menú de inicio, seleccione **Office Mobile 2010** → **Excel Mobile 2010**.

2 Ubique un archivo de Excel y seleccione el nombre para abrirlo.

3 Presione <**Menú**> → **Editar**.

4 Desplácese hasta una celda y presione la tecla Confirmar para seleccionarla.

5 Introduzca los valores o el texto y presione <**Listo**>.

6 Repita los pasos 3 a 4 según sea necesario.

7 Para guardar el libro, presione <**Menú**> → **Archivo** → **Guardar como...**

8 Introduzca un nombre de archivo, seleccione una ubicación de memoria y presione <**Guardar**>.

› Abrir y editar un documento de Word

Para abrir y ver un documento de Word,

1 En el menú de inicio, seleccione **Office Mobile 2010** → **Word Mobile 2010**.

2 Ubique un archivo de Word y seleccione el nombre para abrirlo.

3 Para acercar o alejar parte de un documento, presione <**Ver**> → una opción de zoon.

4 Para cerrar el documento, presione <**Menú**> → **Cerrar archivo**.

Para editar un documento de Word,

1 En el menú de inicio, seleccione **Office Mobile 2010** → **Word Mobile 2010**.

2 Ubique un archivo de Word y seleccione el nombre para abrirlo.

3 Presione <**Menú**> → **Editar**.

4 Edite el documento.

5 Para guardar el documento, presione <**Menú**> → **Archivo** → **Guardar como...**

6 Introduzca un nombre de archivo, seleccione una ubicación de memoria y presione <**Guardar**>.

› Abrir y ver una presentación de diapositivas de PowerPoint

1 En el menú de inicio, seleccione **Office Mobile 2010** → **PowerPoint Mobile 2010**.

2 Ubique un archivo de PowerPoint y seleccione el nombre para abrirlo.

3 Para finalizar la presentación, presione <**Finalizar**>.

› Crear y editar una nota con OneNote Mobile

1 En el menú de inicio, seleccione **Office Mobile 2010** → **OneNote Mobile 2010**.

2 Presione <**Nuevo**> para crear una nueva nota.

3 Introduzca su texto.

4 Para cambiar el formato, presione <**Menú**> → **Formato** → un tipo.

Para eliminar el formato, presione <**Menú**> → **Formato** → **Borrar todo**.

5 Para añadir imágenes o una nota de voz, presione <**Menú**> → **Tomar imagen**, **Insertar foto**, o **Insertar grabación**.

6 Para guardar la nota, presione <**Listo**>.

Buscar

1 En el menú de inicio, seleccione **Organizador** → **Buscar**.

2 Desplácese hacia la izquierda o derecha para seleccionar el tipo de datos a buscar.

3 Introduzca parte de un nombre de archivo o de carpeta en el campo de búsqueda.

4 Presione <**Buscar**>.

5 Para abrir un elemento en la lista de resultados, seleccione el nombre del elemento.

Convertidor

Con el Conversor inteligente, puede convertir medidas o monedas de una unidad a otra. Para convertir monedas, primero debe configurar una moneda base y un tipo de cambio.

Añadir monedas y tipos de cambio

El valor de la moneda base es siempre 1. Debe ingresar tipos de cambio para otras monedas conforme a su relación con una unidad de la moneda base. Los tipos de cambio fluctúan con frecuencia. Para asegurarse de obtener una conversión exacta, debe ingresar un tipo de cambio actual.

Para configurar una moneda base,

1. En el menú de inicio, seleccione **Organizador** → **Convertidor** → **Moneda**.
2. Presione <**Menú**> → **Ver tarifas**.
3. Desplácese a la izquierda o derecha hasta para seleccionar una moneda base y presione <**Listo**>.

Para añadir otras monedas y tipos de cambio,

1. Repita los pasos 1 a 2 anteriores.
2. Presione <**Menú**> → **Agregar tipo de cambio**.
3. Introduzca el nombre de una nueva moneda y el tipo de cambio.
4. Cuando haya terminado, presione <**Listo**>.

Convertir medidas

1. En el menú de inicio, seleccione **Organizador** → **Convertidor**.
2. Seleccione el tipo de medida.
3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar la unidad base (si es necesario).
4. Desplácese hacia abajo e introduzca la cantidad base.
5. Desplácese hacia abajo y a la izquierda o derecha para cambiar la unidad de conversión (si es necesario).

   Su dispositivo muestra el resultado de la conversión.

Cronómetro

1. En el menú de inicio, seleccione **Organizador** → **Cronómetro**.
2. Presione <**Iniciar**> para iniciar el cronómetro.
3. Presione <**Parcial**> para grabar tiempos de vueltas.
4. Cuando haya terminado, presione <**Detener**>.
5. Presione <**Restablecer**> para borrar los tiempos grabados.

Calculadora de propinas

Use la Calculadora de propinas para calcular las propinas en un restaurante.

1. En el menpu de inicio, seleccione **Organizador** → **Calculadora de propinas**.
2. Introduzca una cantidad.
3. Desplácese hacia abajo y seleccione un porcentaje.
4. Desplácese hacia abajo e introduzca la cantidad de personas con las que dividirá la factura (si es necesario).

   El dispositivo muestra el monto de la propina, el total de la factura y el monto del costo por persona.

Reloj mundial

Puede crear un reloj mundial y cambiar el reloj local.

› Crear relojes mundiales

1. En el menú de inicio, seleccione **Organizador** → **Reloj mundial**.
2. Presione <**Añadir**>.
3. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta una zona horaria.
4. Desplácese hacia arriba o hacia abajo hasta un país o una ciudad.
5. Presione <**Hecho**>.
6. Para definir un horario de verano, desplácese hacia un reloj mundial y presione <**Menú**> → **Aplicar HDV** → <**Sí**>.
7. Repita los pasos 2 y 4 para añadir más relojes.

› Definir un reloj mundial como su reloj local

1. En el menú de inicio, seleccione **Organizador** → **Reloj mundial**.
2. Desplácese hacia un reloj mundial y presione <**Menú**> → **Establecer como hora actual**.

Configuración

Acceso al menú Ajustes

1. En el menú de inicio, seleccione **Configuración**.
2. Seleccione una categoría de ajuste y seleccione una opción.
   Para acceder a más opciones de ajustes, presione la tecla de navegación hacia la derecha o seleccione **Más...**
3. Personalice el ajuste y presione <**Finalizado**>.

Teléfono

Controle cómo el dispositivo administra las llamadas con la Identificación de llamadas, llamada en espera y otra configuración de llamada.

› Todas las llamadas

- **Selección de banda**: Permite utilizar el dispositivo en redes GSM o WCDMA.
- **Opciones de llamada**: Permite configurar las siguientes opciones de llamada.
  - **Cualquier tecla para responder**: Permite definir el dispositivo para que responda una llamada al presionar cualquier tecla (excepto [ ]).
  - **Mostrar contactos SIM**: Permite mostrar las tarjetas de contacto almacenadas en la tarjeta SIM o USIM.
  - **Número de teléfono**: Permite ver su número de teléfono.
  - **Número de correo de voz**: Permite definir el número del buzón de voz suministrado por el proveedor de servicios.
  - **Centro serv. mensajes texto**: Permite definir el número de servicio de mensajes de texto suministrado por el proveedor de servicios.
  - **Código de país**: Permite definir el código de su país.
  - **Código de área**: Permite definir su código de área.
- **Identificador de llamada**: Permite enviar su ID de llamante según sus preferencias o ajustes de red.
- **Canales**: Permite definir las siguientes opciones para recibir mensajes de transmisión celular.
  - **Habilitar canales**: Permite recibir mensajes transmitidos.

- **Recibir lista de canales**: Permite recibir una lista de todos los canales de difusión disponibles en la red.
- **Idioma**: Permite definir sus idiomas preferidos para mostrar mensajes transmitidos.

- **Marcación fija**: Permite definir el dispositivo para que permita las llamadas salientes sólo a un conjunto limitado de números de teléfono.
  - **Modo de marcación fija**: Permite activar el modo FDN (Número de marcación fija).
  - **Número de marcación fija**: Permite configurar la lista FDN.
- **Redes**: Permite definir las siguientes opciones para conectarse a una red.
  - **Red actual**: Permite ver la red actual.
  - **Selección de red**: Permite definir el dispositivo para que seleccione automática o manualmente una lista de redes celulares.

Para recibir servicio en otra red, debe seleccionar una que tenga un acuerdo de itinerancia con su red doméstica.

Llamadas de voz

- **Respuesta automática**: Permite definir el retraso de tiempo antes de que el dispositivo acepte automáticamente una llamada mientras utiliza accesorios de manos libres.
- **Llamada en espera**: Permite alertarle acerca de una llamada entrante mientras esté respondiendo otra llamada.
- **Bloquear llamadas**: Permite restringir las llamadas entrantes o salientes.
  - **Llamadas entrantes**: Permite activar o desactivar la restricción de llamadas entrantes.
  - **Llamadas salientes**: Permite activar o desactivar la restricción de llamadas salientes.
- **Desviar llamadas**: Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
  - **Todos los casos**: Permite desviar todas las llamadas de voz.
  - **Ocupado**: Permite desviar las llamadas cuando esté respondiendo otra llamada.
  - **Si no hay respuesta**: Permite desviar las llamadas que no responda.

- **No disponible**: Permite desvias las llamadas cuando su dispositivo está apagado o fuera de servicio.

› Videollamadas

- **Imagen saliente**: Permite definir si desea mostrarse durante una videollamada y seleccionar una imagen para mostrar cuando utiliza la opción No mostrarme.
- **Opción Llamada fallida**: Permite definir el dispositivo para que intente una llamada de voz o envía un mensaje de voz cuando no se conecta la videollamada.
- **Restricción de llamadas**: Permite restringir las llamadas entrantes o salientes.
- **Desvío de llamadas**: Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.

› Números propios

Permite guardar su número de teléfono en la tarjeta SIM o USIM. El número guardado no afecta al número de teléfono del suscriptor actual de la tarjeta SIM o USIM.

Sonidos

Permite personalizar varias configuraciones de sonido.

- **Tono de llamada**: Permite definir una melodía para las llamadas entrantes.
- **Otros Sonidos**: Permite definir un tono para varios tipos de sonidos.
- **DNSe**: Permite seleccionar un efecto de sonido o una opción de ecualizador para el Reproductor de Windows Media.

Pantalla

Permite cambiar los ajustes de la pantalla.

- **Pantalla principal**
  - **Diseño de pantalla**: Permite definir un diseño para la pantalla de inicio.
  - **Mostrar programas recientes**: Permite mostrar la pantalla de programas recientes cuando pulsa <**Inicio**>
  - **Combinación de colores**: Permite definir un color de skin.
  - **Foto de fondo**: Permite definir un fondo de pantalla.

- **Tiempo de espera**: Permite definir el retraso de tiempo antes de que la pantalla actual cambie a la pantalla de inicio.

- **Estilo de menú de inicio**: Permite definir el estilo de menú al pulsar <**Inicio**>.

Perfiles

Permite cambiar el perfil de sonido.

Fecha y hora

Permite controlar la apariencia y el comportamiento de la fecha y hora.

- **Zona horaria**: Permite definir la zona horaria.
- **Fecha**: Permite definir la fecha actual.
- **Hora**: Permite definir la hora actual.
- **Actualización automática**: Permite recibir información de horario desde la red y actualizar automáticamente el horario actual. Esta opción sólo está disponible si su red lo admite.

Conexiones

Permite controlar la función inalámbrica Bluetooth o conexión USB y configurar las conexiones de GPRS, proxy, VPN y Wi-Fi, de modo que pueda conectarse a Internet o a su red.

› Admin. conexiones inalámb.

Permite activar o desactivar las funciones inalámbricas del dispositivo o las funciones inalámbricas Wi-Fi y Bluetooth.

› Transferir

Permite definir el dispositivo para que reciba reciba beams para la recepción de datos desde otros dispositivos Bluetooth.

› Bluetooth

- **Bluetooth**: Permite controlar la función inalámbrica Bluetooth (ver "Bluetooth" ► pág. 62).
- **Mi información**: Permite comprobar el nombre de su dispositivo y otra información.

- **Configuración de vinculación inteligente**
  - **Activando vinculación inteligente**: Permite definir el dispositivo para que se vincule automáticamente con otros dispositivos Bluetooth utilizando los códigos PIN predefinidos.
  - **Añadir código PIN propio**: Permite añadir su propio código PIN para utilizarlo al vincularse automáticamente con otros dispositivos Bluetooth.
- **Configuración del modo de visibilidad limitada**: Permite definir el tiempo durante el cual su dispositivo será visible.
- **Configuración de servidor FTP**
  - **Bluetooth Autenticación**: Permite activar o desactivar la autentificación de Bluetooth.
  - **OBEX Autenticación**: Permite activar o desactivar la autentificación OBEX.
  - **Capaz de escribir**: Permite definir si desea permitir a otros dispositivos escribir en el suyo.
  - **Carpeta compartida**: Permite cambiar la carpeta en la cual se guardan los datos.
- **Impresora**: Permite definir una impresora Bluetooth cuando las impresoras Bluetooth son vinculadas con su dispositivo.

Una vez seleccionada una impresora Bluetooth predeterminada, puede imprimir imágenes del **Multimedia**.

- **Perfil de acceso a SIM**: Permite definir su dispositivo para realizar o responder llamadas con un kit de manos libres para automóvil Bluetooth conectado a través de la tarjeta SIM o USIM de su dispositivo.
- **Opciones de acceso de mensajes**: Configure su dispositivo para que envíe los mensajes nuevos a un kit para automóvil Bluetooth conectado, donde podrá ver y responder los mensajes.

› USB

Permite controlar el comportamiento del dispositivo cuando lo conecte a un PC.

- **Ajuste de conexión USB**: Permite definir un modo USB para que se active cuando se conecta el dispositivo a un PC.
- **Activar funciones de red avanzadas**: Permite activar o desactivar las funciones de red avanzada al conectarse a un PC mediante ActiveSync.
- **Preguntar al conectar**: Permite definir su dispositivo para que le predunte qué modo USB utilizar al conectarse a un PC.

GPRS

Configurar conexiones GPRS Seleccione **Nuevo...** para acceder a las siguientes opciones:

- **Descripción**: Permite definir un nombre para la conexión GPRS.
- **Conecta a**: Permite definir un tipo de red que desee usar para conectarse a Internet.
- **Punto de acceso**: Permite definir el nombre de un punto de acceso.
- **Nombre de usuario**: Permite definir un nombre de usuario.
- **Contraseña**: Permite definir una contraseña para la conexión GPRS.
- **Tipo de autenticación**: Permite definir un tipo de autenticación.
- **DNS principal**: Permite definir la dirección del servidor de nombre de dominio (DNS) principal.
- **DNS secundaria**: Permite definir la dirección del servidor de nombre de dominio (DNS) secundario.
- **Dirección IP**: Permite introducir la dirección IP de la puerta de enlace proporcionada por su proveedor de servicios.

Proxy

Permite configurar conexiones del servidor proxy. Seleccione **Nuevo...** para acceder a las siguientes opciones:

- **Descripción**: Permite definir un nombre para la conexión proxy.
- **Conecta de**: Permite definir un tipo de red desde la cual conectarse.
- **Conecta a**: Permite definir un tipo de red que desee usar para conectarse a Internet.
- **Proxy (nombre:puerto)**: Permite definir un nombre y número de puerto para un servidor proxy.
- **Tipo**: Permite definir un tipo de red que desee usar para conectarse al servidor proxy.
- **Nombre de usuario**: Permite definir un nombre de usuario.
- **Contraseña**: Permite definir una contraseña para la conexión proxy.

VPN

Permite configurar conexiones de servidor VPN. Seleccione **Nuevo...** para acceder a las siguientes opciones:

- **Descripción**: Permite definir un nombre para la conexión VPN.
- **Tipo de VPN**: Permite definir un tipo de VPN.
- **Servidor**: Permite definir un nombre para el servidor VPN.
- **Conecta de**: Permite definir un tipo de red desde la cual conectarse.
- **Conecta a**: Permite definir un tipo de red que desee usar para conectarse a Internet.
- **Nombre de usuario**: Permite definir un nombre de usuario.
- **Contraseña**: Permite definir una contraseña para la conexión VPN.
- **Dominio**: Permite definir un nombre de dominio.
- **Autenticación de IPSec**: Permite definir el tipo de autenticación si define el tipo de VPN en IPSec/L2TP.
- **Clave precomp. IPSec**: Permite definir una tecla compartida previamente si define el tipo de autenticación a Tecla compartida previamente.

Wi-Fi

Permite controlar el uso de la disponibilidad de la LAN inalámbrica.

Estado de Wi-Fi

Permite ver la dirección de su dispositivo.

Wi-Fi siempre activa

Permite definir su conexión Wi-Fi para que siempre esté activa.

GPS

- **Ajustes GPS mejorados**: Permite mejorar la velocidad y la precisión de la función de posicionamiento, y expandir la navegación a zonas en las que no hay acceso a redes celulares.

  Esta función puede no estar disponible dependiendo de su región.

- **Conexión**: Permite definir un puerto para que lo utilice cualquier aplicación GPS.

Inscrip. dominio

Permite registrar nuevos nombres de dominio para los recursos de su empresa.

Seguridad

Permite definir códigos de seguridad y administrar certificados de seguridad o módulos de seguridad.

- **Bloqueo dispositivo**: Permite definir un código de bloqueo para el dispositivo.
- **Habilitar código PIN de SIM**: Permite definir el dispositivo para que solicite un código PIN cada vez que lo encienda.
- **Activar el bloqueo de SIM**: Permite que el dispositivo use sólo su tarjeta SIM o USIM; cuando el bloqueo de SIM o USIM está activado, no puede usar otra tarjeta SIM o USIM en el dispositivo.
- **Cambiar código PIN2**: Permite cambiar el PIN2.
- **Certificados**: Permite ver certificados de seguridad. Estos certificados ayudan a mantener seguros los datos personales y a evitar virus y otro tipo de software peligroso.
- **Cifrado**: Permite cifrar archivos a medida que se colocan en una tarjeta de memoria.
- **Camb contr. restricción**: Permite cambiar la contraseña de restricción de llamadas.
- **Cambiar contraseña de restablecimiento**: Permite la contraseña para restablecer su dispositivo.
- **Borrado maestro**: Permite restablecer los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.
- **Rastreador Móvil**: Permite definir el teléfono para enviar el mensaje de rastreo predefinido a su familia o amigos cuando alguien intente usar su dispositivo con otra tarjeta USIM o SIM. Es posible que esta función no esté disponible debido a ciertas funciones que admite su proveedor de servicios.
- **Registro DivX**: Permite comprobar su código de registro para registrar su dispositivo para poder jugar a juegos protegidos por cifrado DivX.

Quitar programas

Permite eliminar programas instalados en el dispositivo. Desplácese hacia un programa y presione <**Menú**> → **Quitar**.

Gestión de batería

- **Batería principal**: Permite ver la batería restante.
- **Tiempo de retroiluminación con batería** : Permite definir el tiempo de retraso antes de que se apague la luz de fondo.

- **Tiempo de retroiluminación con CA**: Permite definir el tiempo de retraso antes de que la luz de fondo se apague cuando el adaptador de viaje esté conectado.
- **Apagar pantalla tras**: Permite definir el tiempo de retraso antes de que se apague la pantalla.
- **Brillo de pantalla**: Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Retroiluminación del teclado activada**: Permite definir la opción de hora para que la luz de fondo del teclado funcione. Si selecciona Hora personalizada puede configurar las siguientes opciones.
- **Hora inicial**: Permite definir la hora de inicio para que la luz de fondo del teclado funcione.
- **Hora final**: Permite definir la hora final para que la luz de fondo del teclado funcione.

Información de memoria

Permite ver información acerca de la memoria actualmente en uso en el dispositivo y de una tarjeta de memoria.

Ajustes de teclas alternativas

Permite definir fácilmente accesos directos a aplicaciones o funciones al mantener pulsada [**Alt**] y teclas específicas.

Ajustes del operador

Permite seleccionar el operador de red móvil que desea utilizar.

Esta función puede no estar disponible dependiendo de su región.

Configuración regional

- **Idioma**: Permite definir un idioma de pantalla (para todos los menús y aplicaciones)
- **Configuración regional**: Permite definir su región.
- **Estilo fecha corta**: Permite definir un formato de fecha.
- **Estilo fecha larga**: Permite definir un formato de fecha.
- **Formato de hora**: Permite definir un formato de hora.
- **Número positivo**: Permite definir cómo desea que aparezcan los números positivos.

- **Número negativo**: Permite definir cómo desea que aparezcan los números negativos.
- **Moneda positiva**: Permite definir cómo desea que aparezca la moneda positiva.
- **Moneda negativa**: Permite definir cómo desea que aparezca la moneda negativa.

Datos propietario

Permite definir su información de contacto.

Accesibilidad

- **Tamaño fuente sistema**: Permite definir el tamaño del texto en la pantalla
- **Esperar confirmación**: Permite definir el retraso antes de que se agote el tiempo de una acción sin confirmar.

Acerca de

Permite ver la información del dispositivo.

Versión

Permite ver la versión del dispositivo.

Informe de errores

Permite definir su dispositivo para que envíe un informe de errores a Microsoft cuando se produce un error durante el uso del software. Esto ayuda a Microsoft a mejorar futuras versiones de los productos.

Información legal

Permite ver el documento de anuncio de fuente abierta.

Comentarios del cliente

Permite definir el dispositivo para que envíe comentarios acerca de cómo usa los productos de Windows Mobile. Esto ayuda a identificar tendencias y patrones de uso para mejorar futuras versiones de los productos.

Programas administrados

Permite ver los detalles de las aplicaciones instaladas.

Config. correo

Permite una nueva cuenta de correo electrónico.

Dispositivo

Permite definir el nombre del dispositivo que utilizará para identificarlo en las redes.

Solución de problemas

Si tiene algún problema con el dispositivo, pruebe estos procedimientos antes de comunicarse con un profesional de servicio.

Cuando enciende el dispositivo o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Puede desactivar esta función con el menú **Habilitar código PIN de SIM**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, por lo general, como consecuencia de haber introducido un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
PIN2	Cuando accede a un menú que solicita el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener más información, comuníquese con el proveedor de servicios.

El dispositivo no muestra una señal (no hay barras visibles cerca del icono de red)

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal y la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

La calidad del audio es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

Al marcar desde los contactos, la llamada no se conecta

- Asegúrese de que el número almacenado en la lista de contactos sea correcto.
- Si es necesario, vuelva a introducir el número y guárdelo.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de la batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave, y vuelva a intentar cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales para obtener instrucciones sobre la forma correcta de desecho).

El dispositivo tiene una temperatura alta al tacto

El dispositivo puede tener una temperatura alta al tacto cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía o cuando se utilizan aplicaciones en el dispositivo durante un período prolongado. Esto es normal y no debería afectar la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error al iniciar la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté cargada completamente.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si después de seguir estas sugerencias sigue teniendo problemas con la aplicación de la cámara, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al iniciar la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil de Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si los auriculares no están conectados, la radio FM no podrá detectar ninguna estación de radio. Para utilizar la radio FM, asegúrese de que el auricular esté conectado correctamente. A continuación, busque las estaciones de radio disponibles y guárdelas.

Si después de realizar estas acciones sigue sin poder utilizar la radio FM, intente acceder a la estación de radio que desea con otro receptor de radio. Si puede escuchar la estación de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil de Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM), asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducirlo.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable de datos para PC que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la PC.

Su dispositivo no responde o presenta errores graves

Si el dispositivo no responde o está paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o reestablecer el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo responde, pero un programa se ha congelado, cierre el programa desde el Administrador de tareas.

Si esto no resuelve el problema, realice un restablecimiento completo. En el menú de inicio, seleccione **Configuración** → **Más...** → **Seguridad** → **Mas...** → **Borrado maestro**.

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería

No golpee ni deje caer el cargador o la batería

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

Las tormentas de rayos pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung especificamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.

- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.

- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir en forma segura.
- Marque en forma razonable y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Trate de planificar llamadas cuando el automóvil esté estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerlo. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencias médicas.

- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Cuando sea necesario, llame al servicio de asistencia en carreteras o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico dañada, un accidente de tráfico menor en el que nadie parece estar herido o un vehículo que sabe que fue robado, llame al auxilio en carreteras o a un número de asistencia especial que no sea para emergencias.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Si está húmedo, extraiga la batería sin encender el dispositivo. Séquelo con una toalla y llévelo a un centro de servicios.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.

- No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

No utilice el flash demasiado cerca de los ojos de personas o animales

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.

- Sostenga el dispositivo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

Proteja su audición

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte el dispositivo

La pintura puede trabar algunas partes movibles e impedir el funcionamiento correcto. Si es alérgico a la pintura o a las piezas metálicas del dispositivo, deje de utilizarlo y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área (o en el área) en la que se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o poco desarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de dispositivos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilogramo.

Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)	
	Junto al oído	Llevándolo cerca del cuerpo[1]
GSM850	0,373	0,787
GSM1900	0,368	0,408
WCDMA850	0,296	0,334
WCDMA1900	0,945	0,448
WLAN	0,155	0,061

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el dispositivo reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basado en el cumplimiento para todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio Web de la Oficina de ingeniería y tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTB6520).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL.' SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

Índice

Adobe Reader 68

alarmas
- crear 68
- detener 68

batería
- cargar 12
- instalar 11

Bloqueo de PIN 23

Bluetooth
- acceso a SIM remota 64
- activar 62
- buscar y vincular con otros dispositivos 62
- enviar datos 63
- recibir datos 63
- vinculación inteligente 64

calculadora 69

calendario
- cambiar vista 47
- crear eventos 47
- ver eventos 48

cámara
- capturar fotos 33
- capturar videos 35
- personalizar 34
- personalizar videocámara 36

códigos de acceso 85

comunidades
- acceder a sitios web 55
- cargar fotos 55

conexiones
- Bluetooth 62
- Internet compartida 66
- PC 66
- red 61
- WLAN 64

conexiones a PC
- ActiveSync 49
- almacenamiento masivo 67
- Samsung Kies 66

contactos
- asignar marcación rápida 46
- buscar 45
- copiar 46
- crear 45
- crear grupos 46
- editar 46

correo electrónico
configurar cuentas 29
enviar 30
cronómetro 72
device lock 23
dispositivo
ajustes 74
bloquear 23
encendido o apagado 16
iconos indicadores 19
teclas 18
fecha y hora, configurar 22
fotos
capturar divididas 37
capturar una serie 37
tomar en disparo sonrisa 37
ver 40
Google Maps 58
Internet
añadir favoritos 52
navegar páginas web 52
Internet compartida 66
Java
descargar 44
reproducir 44
lector RSS 53
llamadas
múltiple 28
números internacionales 26
realizar 26
rechazar 26
responder 26
usar opciones durante voz 27
utilizar auriculares 27
llamadas de voz
realizar 26
responder 26
usar opciones 27
mensajes
configurar cuentas de correo electrónico 29
enviar correo electrónico 30
enviar texto 28
ver texto 29
mensajes de texto
enviar 28
ver 29
mensajes multimedia
enviar 28
ver 29
messenger 31
Microsoft My Phone 56

modo silencioso 22
MSN Money 57
MSN Weather 57
navegador multimedia 40
navegador web
añadir favoritos 52
navegar páginas web 52
Office Mobile
Excel 69
podcast 54
radio FM
escuchar 42
grabar 43
guardar estaciones favoritas 43
rastreador móvil 24
registro de llamadas 28
reloj mundial
crear 73
definir local 73
reproductor de música
actualizar biblioteca 38
añadir archivos 38
crear listas de reproducción 39
reproducir 38
Reproductor de Windows Media 38
reproductor multimedia 53
Samsung Kies 66
tareas
crear 49
ver 49
tarjeta de memoria
insertar 14
quitar 15
tarjeta SIM
bloquear 23
instalar 11
tarjeta USIM
bloquear 23
instalar 11
videollamadas
realizar 26
responder 26
videos
capturar 35
Windows Live 58
WLAN
activar y conectarse 64
crear 65